



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarke ścienny - przykręcany

Przeznaczony jest do mocowania elementów instalacji odgromowej do powierzchni montażowej.

Produkt może być stosowany w dwóch wariantach:

- **sposób A** do mocowania przewodu odgromowego $\varnothing 8$ mm
- **sposób B** do mocowania bednarke o szerokości nieprzekraczającej 30 mm.

Element instalacji mocowany jest w zacisku uchwytu dokręcanym śrubami,





natomiast sam uchwyt montowany jest do powierzchni za pomocą dwóch kołków rozporowych i wkrętów mocujących.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na fundamencie.

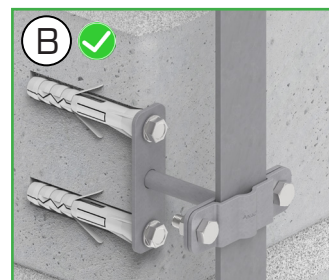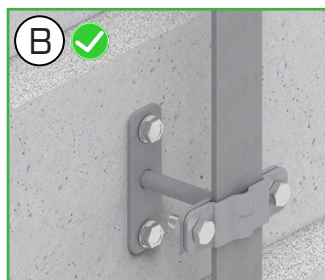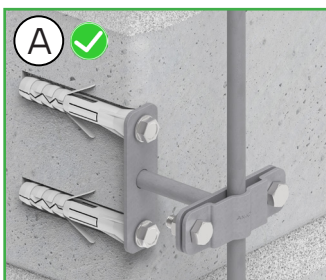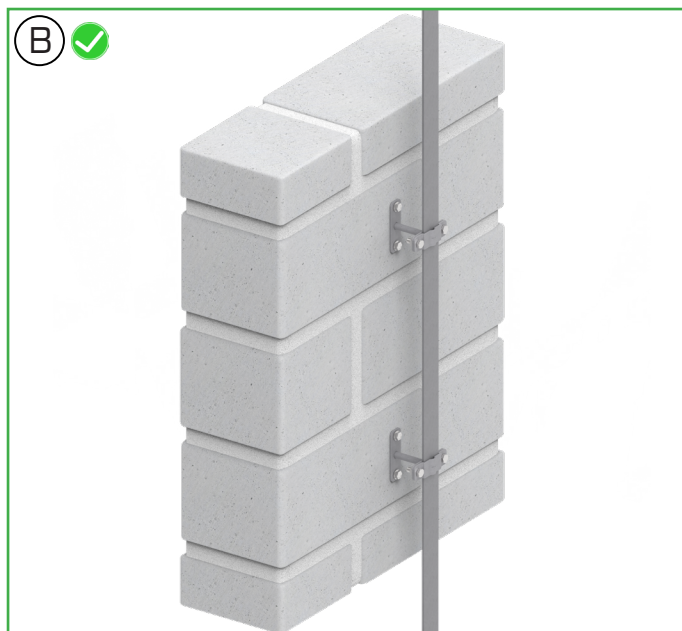

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia instalacji.
2. Wyznacz dwa punkty mocowania uchwytu, a następnie wykonaj otwory montażowe i osadź w nich kołki rozporowe.
3. Przyłóż uchwyt do powierzchni montażowej i dokręć wkręty mocujące, zapewniając stabilne osadzenie uchwytu.
4. W przypadku **sposobu A** wprowadź przewód odgromowy $\varnothing 8$ mm w zacisk uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. W przypadku **sposobu B** wprowadź bednarke w zacisk uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
6. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu lub bednarke bez ich odkształcenia.

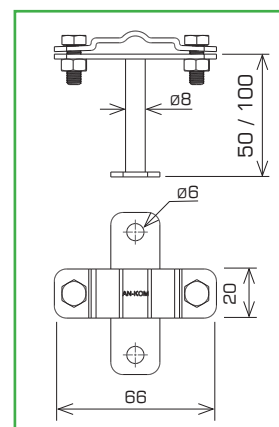

Dotyczy produktów o indeksie: C192140, C282140, C192136, C282136.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów