



1 os.



2 min

**Uchwyt ścienny na drut - przykręcany wysoki z tworzywa**

Przeznaczony jest do prowadzenia przewodu odgromowego Ø8 mm po elewacji oraz konstrukcjach drewnianych.

Element mocujący przewód wykonany jest z tworzywa i umożliwia szybkie osadzenie przewodu przez wciśnięcie go we wspornik.

Metalowa podstawa zapewnia stabilne mocowanie uchwyty do powierzchni montażowej.

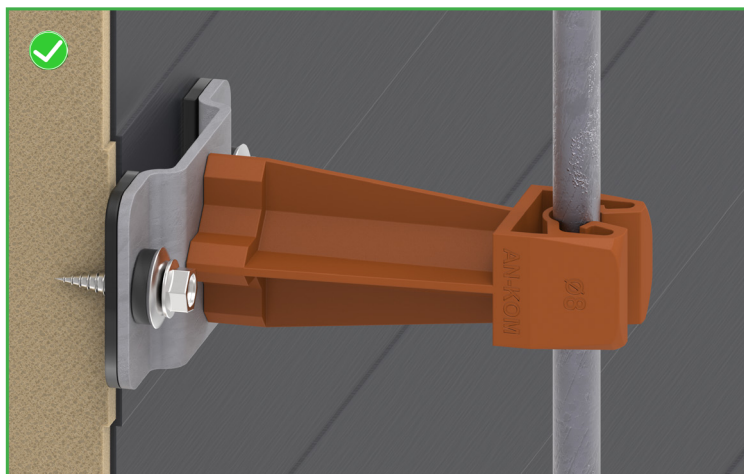
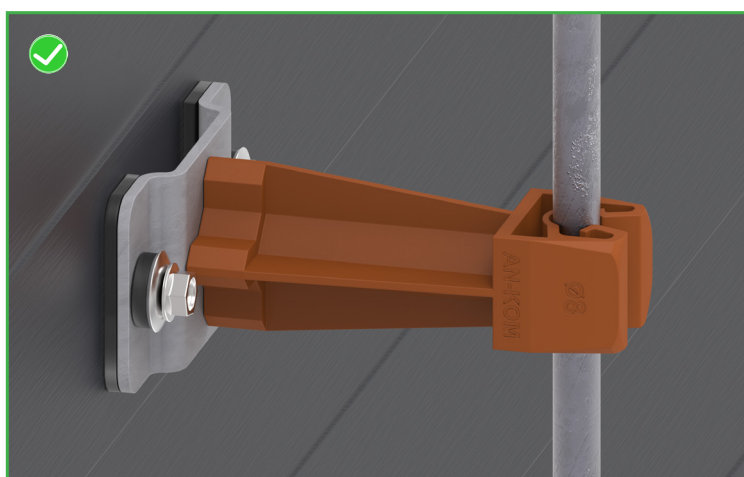
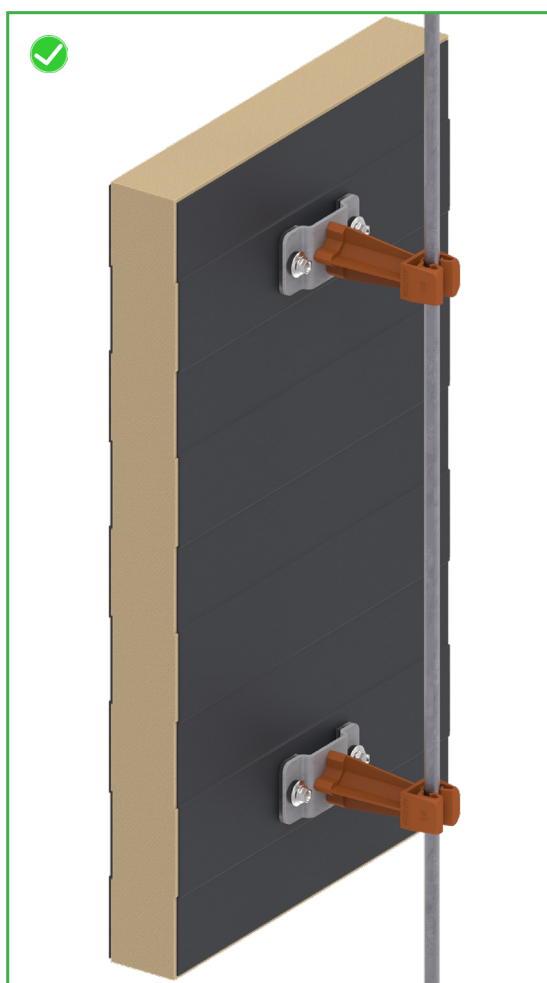
Produkt stosowany jest w instalacjach odgromowych do liniowego prowadzenia przewodu po ścianie budynku.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

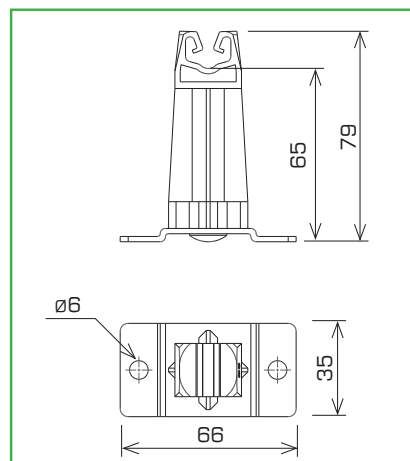
**Zalecamy:** Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na elewacji.**

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwyty zgodnie z projektem instalacji odgromowej i planowanym przebiegiem przewodu.
2. Przyłóż podstawę uchwyty do powierzchni montażowej i zaznacz miejsca wykonania otworów pod elementy mocujące.
3. Wywierć otwory montażowe w zaznaczonych miejscach, dobierając ich średnicę i głębokość do zastosowanych kołków lub wkrętów.
4. Osadź elementy kotwiące w przygotowanych otworach i przykręć podstawę uchwyty do powierzchni montażowej.
5. Wciśnij przewód odgromowy Ø8 mm we wspornik z tworzywa, zachowując jego prawidłowy przebieg.
6. Sprawdź stabilność mocowania uchwyty oraz poprawność osadzenia przewodu w elemencie wsporczym.



**Dotyczy produktów o indeksie:** C192144, C282144, C192148, C282148, C192152, C282152, C942684, C942688, C942692.

