



1 os.



4 min

Uchwyty naciągowe

To system, który minimalizuje liczbę punktów mocowania, utrzymując drut odgromowy w stałym naprężeniu na długich odcinkach.

Rozwiązanie to stosuje się szczególnie tam, gdzie liczy się estetyka i trwałość przy ograniczonej liczbie uchwytów, np. gdy brak jest możliwości zastosowania uchwytów w standardowym rozstawie co 1 m.

System wykorzystuje uchwyty naciągowe wbijane w uprzednio nawiercone otwory w murze oraz śruby naciągowe, które zapewniają wysoką wytrzymałość i stabilność całej instalacji.

Uchwyty montuje się w rozstawie od 5 do 10 metrów, w zależności od warunków konstrukcyjnych.

Stabilność mocowania jest kluczowa dla prawidłowego działania systemu:

- a) w przypadku pewnego, zwartego podłoża (np. beton, pełna cegła) należy wiercić otwory o średnicy równej średnicy uchwyty i wbić go bezpośrednio.
- b) dla podłoża słabszych lub porowatych zaleca się wiercić otwory większe o ok. 2 mm oraz zastosować chemię montażową (żywicę kotwiącą), co znacząco poprawia przyczepność i trwałość zamocowania.

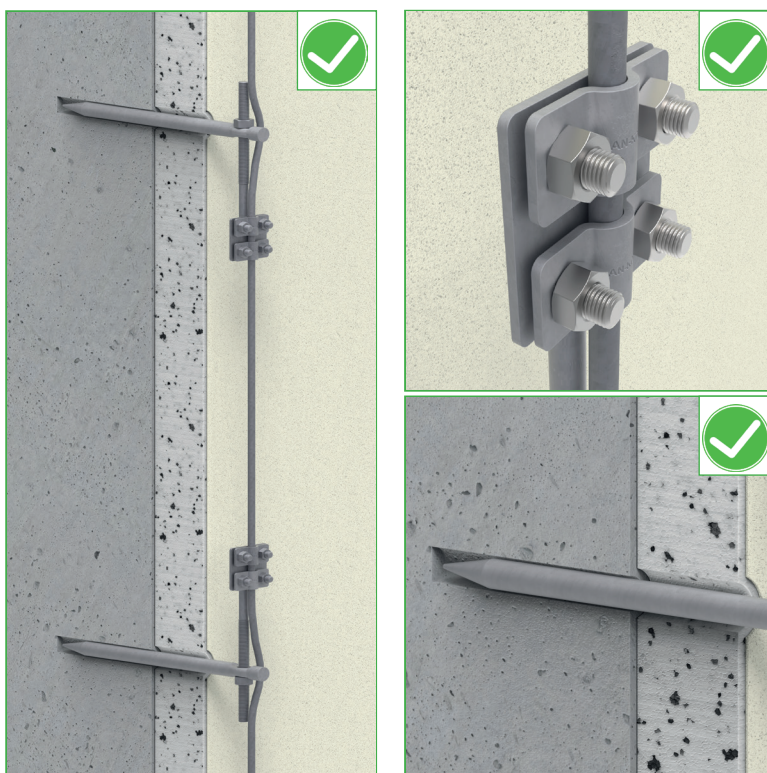
Naprężenie drutu odgromowego reguluje się za pomocą śrub naciagowych (napinaczy), montowanych w punktach końcowych trasy.

Odpowiednie napięcie gwarantuje trwałość oraz niezawodne działanie instalacji.



Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 10mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wyznacz przebieg instalacji i punkty montażu.
2. Nawierć otwory w murze o głębokości dostosowanej do długości uchwyty:
 - a) w stabilnym podłożu — otwór o średnicy równej średnicy uchwyty,
 - b) w słabszym podłożu — otwór o średnicy większej o ok. 2 mm, z zastosowaniem chemii montażowej.
3. Wbij uchwyty w przygotowane otwory, zachowując liniowość i równomierny rozstaw.
4. Przy montażu z użyciem żywicy kotwiącej — wprowadź uchwyt po nałożeniu chemii i pozostaw do pełnego utwardzenia zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Sprawdź stabilność mocowań. - upewnij się, że uchwyty są pewnie osadzone i nie mają luzów.
6. Rozwiń drut odgromowy i przeprowadź go przez śruby naciągowe, które montujemy w otworach uchwytów już wbitych w ścianę.
7. Wyreguluj naprężenie drutu, dokręcając śruby naciągowe do momentu uzyskania równomiernego napięcia — drut powinien być prosty, ale nie nadmiernie naprężony.

Będziesz potrzebował: x1
klucz 19 x1
klucz 13 x1
młotek x1
wiertło do betonu f18/20

wiertarka

Dotyczy produktów o indeksie: C192560, C282560, C192232, C282232, C192236, C282236, C192224, C282224, C192228, C282228, C192240, C282240, C192244, C282244, C192248, C192200.

