



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarkę ścienną - wbijany

Przeznaczony jest do mocowania elementów instalacji odgromowej do konstrukcji drewnianych.

Produkt może być stosowany w dwóch wariantach:

- **sposób A** do mocowania przewodu odgromowego Ø8 mm.
- **sposób B** do mocowania bednarki o szerokości nieprzekraczającej 30 mm.

Element instalacji mocowany jest w zacisku uchwytu dokręcanym śrubami.







Montaż uchwytu odbywa się poprzez wbicie trzpienia w konstrukcję drewnianą.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na ścianie.

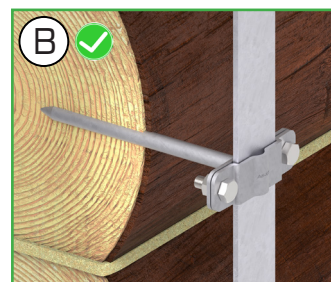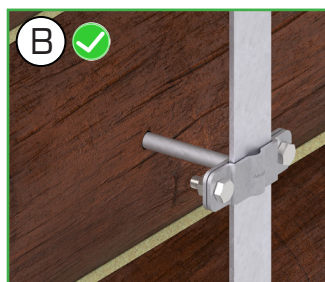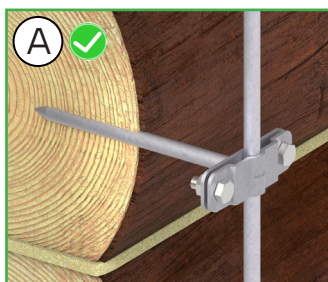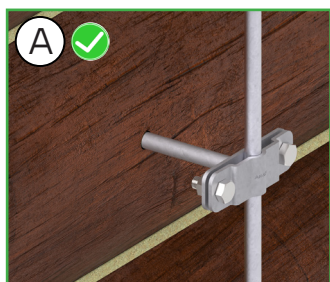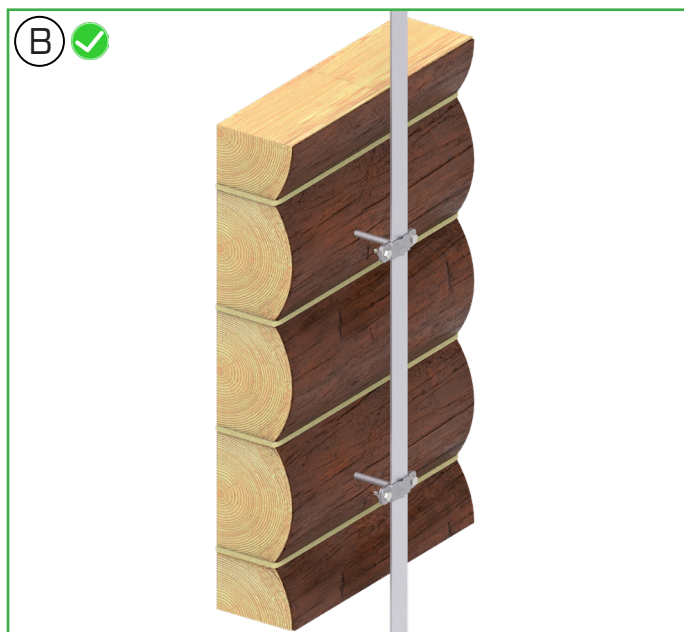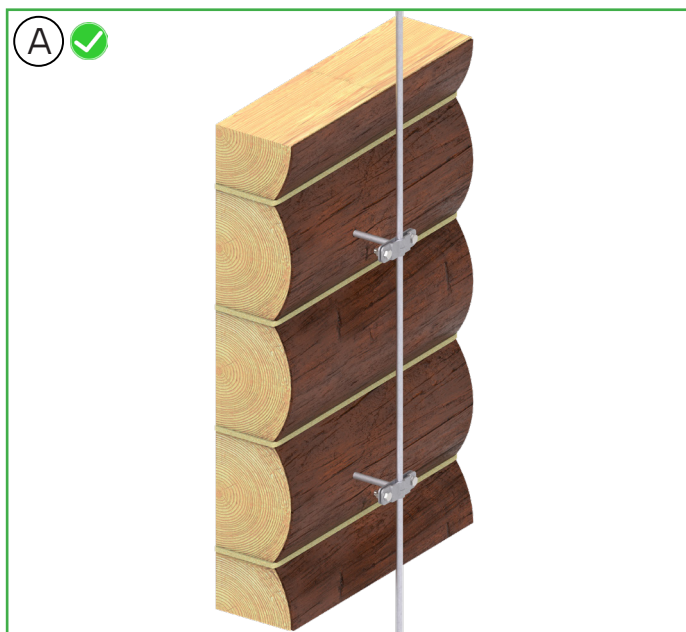

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia instalacji.
2. Wbij trzpień uchwytu w drewno, ustawiając zacisk zgodnie z kierunkiem prowadzenia przewodu lub bednarki.
3. Upewnij się, że uchwyt jest stabilnie osadzony w konstrukcji drewnianej.
4. W przypadku **sposobu A** umieść przewód odgromowy Ø8 mm w zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. W przypadku **sposobu B** umieść bednarkę w zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
6. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu lub bednarki bez ich odkształcenia.

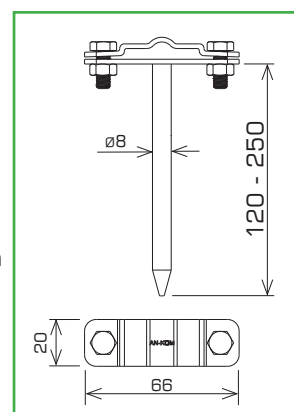

Dotyczy produktów o indeksie: C192280, C462280, C192288, C462288, C192296, C462296, C192304, C462304.

