



Uchwyt ścienny na drut - wkręcany



Przeznaczony jest do prowadzenia przewodu odgromowego Ø8 mm po elewacji oraz konstrukcjach drewnianych. Przewód mocowany jest w metalowym zacisku dokręcanym śrubami, co zapewnia stabilne prowadzenie instalacji. Produkt stosowany jest w instalacjach odgromowych do liniowego prowadzenia przewodu po ścianie budynku.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na elewacji.

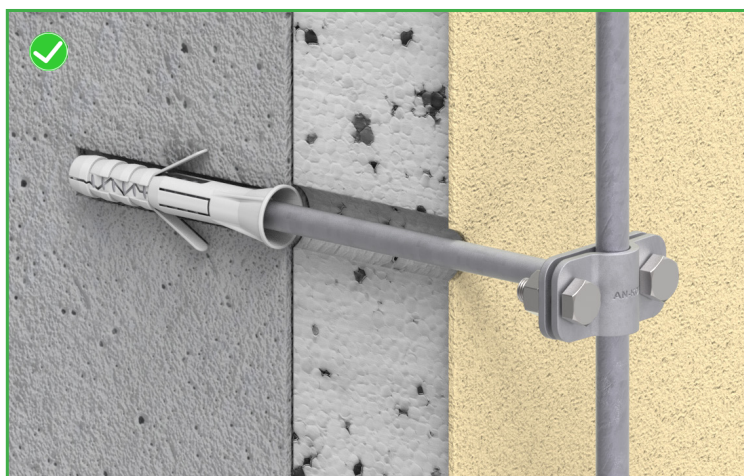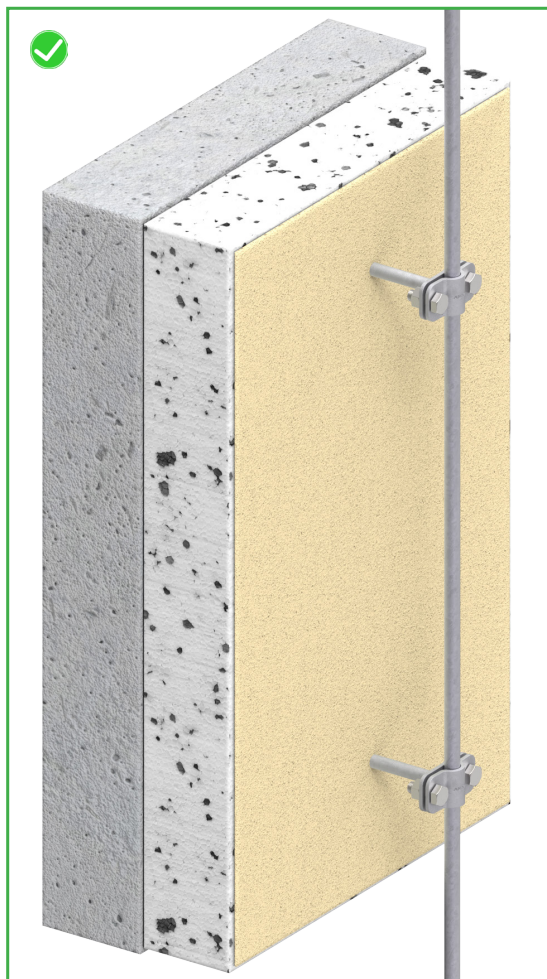

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwyty zgodnie z projektem instalacji odgromowej i planowanym przebiegiem przewodu.
2. Wywierć otwór montażowy w miejscu mocowania, dobierając jego średnicę i głębokość do zastosowanego kołka lub wkrętu.
3. Osadź element kotwiący w przygotowanym otworze i wkręć uchwyt do uzyskania stabilnego połączenia z powierzchnią montażową.
4. Umieść przewód odgromowy Ø8 mm w zacisku uchwyty i dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe mocowanie bez odkształcenia przewodu.
5. Sprawdź stabilność mocowania uchwyty oraz poprawność osadzenia przewodu w elemencie wsporczym.

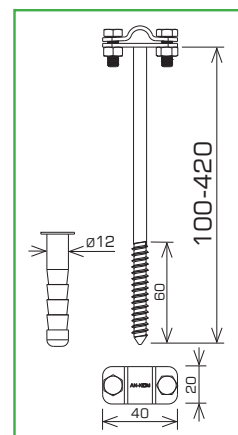

Dotyczy produktów o indeksie: C192316, C462316, C282316, C192324, C462324, C282324, C192332, C462332, C282332, C192340, C462340, C282340, C192348, C462348, C282348, C192356, C462356, C282356, C192364, C462364, C282364, C192764, C462764, C282764.

