



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarkę ścienną - wkręcane

Przeznaczony jest do mocowania elementów instalacji odgromowej do ściany lub fundamentu.

Produkt może być stosowany w dwóch wariantach:

- **sposób A** do mocowania przewodu odgromowego Ø8 mm.
- **sposób B** do mocowania bednarki o szerokości nieprzekraczającej 30 mm.







Element instalacji mocowany jest w zacisku uchwytu dokręcanym śrubami, natomiast montaż do ściany lub fundamentu odbywa się za pomocą kołka rozporowego.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na ścianie.

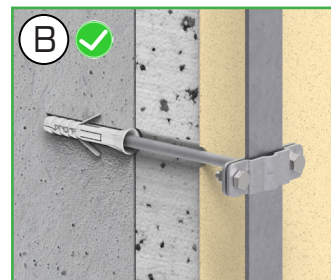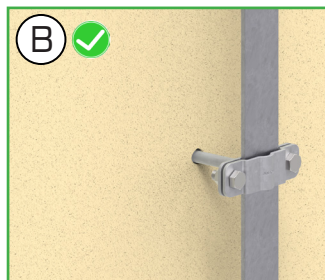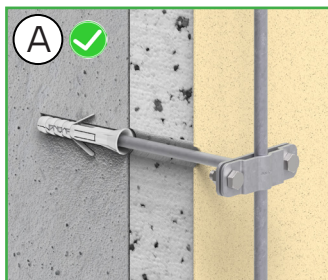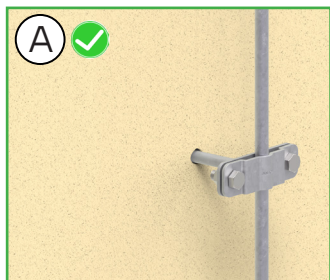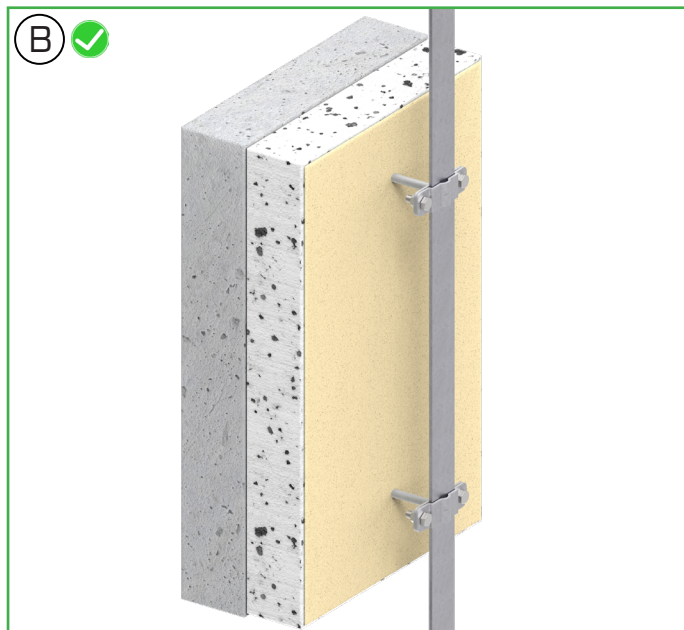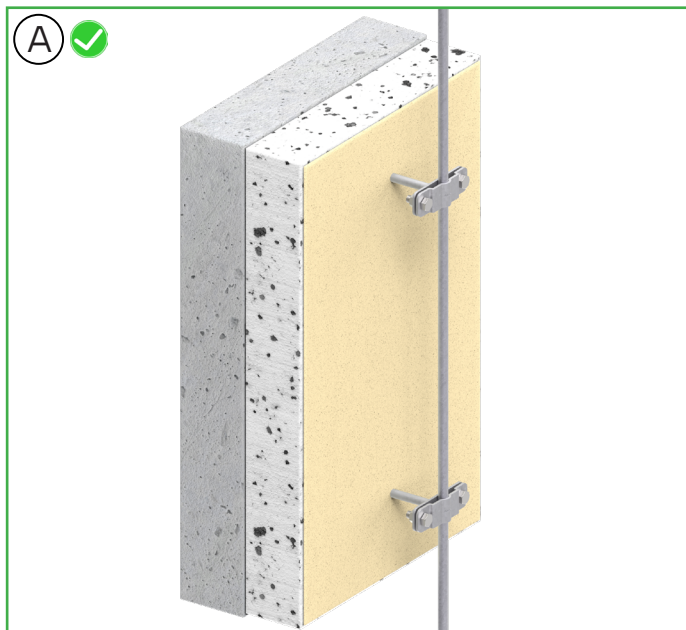

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia instalacji.
2. Wywierć otwór montażowy w miejscu mocowania i osadź w nim kołek rozporowy.
3. Wkręć trzpień uchwytu w kołek rozporowy do uzyskania stabilnego osadzenia uchwytu.
4. W przypadku **sposobu A** umieść przewód odgromowy Ø8 mm w zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. W przypadku **sposobu B** umieść bednarkę w zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
6. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu lub bednarki bez ich odkształcenia.

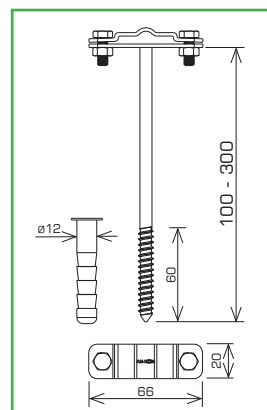

Dotyczy produktów o indeksie: C192320, C462320, C282320, C192328, C462328, C282328, C192336, C462336, C282336, C192344, C462344, C282344, C192352, C462352, C282352, C192360, C462360, C282360, C192368, C462368, C282368.

