



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarkę ścienną - nakręcany

Przeznaczony jest do mocowania elementów instalacji odgromowej na wcześniej osadzonej szpilce gwintowanej lub śrubie z gwintem M8.

Produkt może być stosowany w dwóch wariantach:

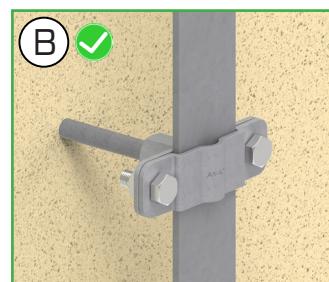
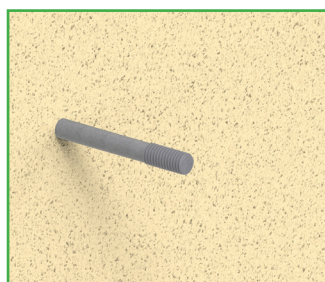
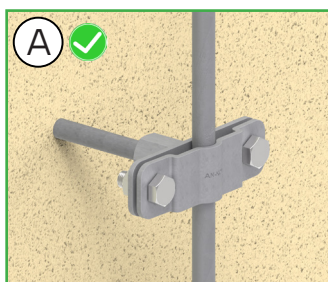
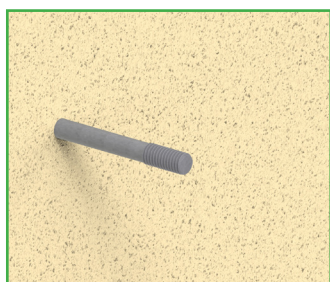
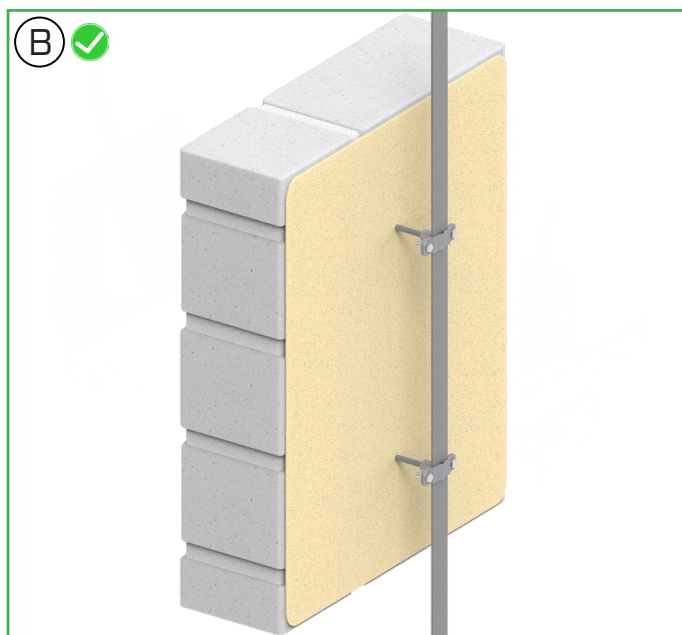
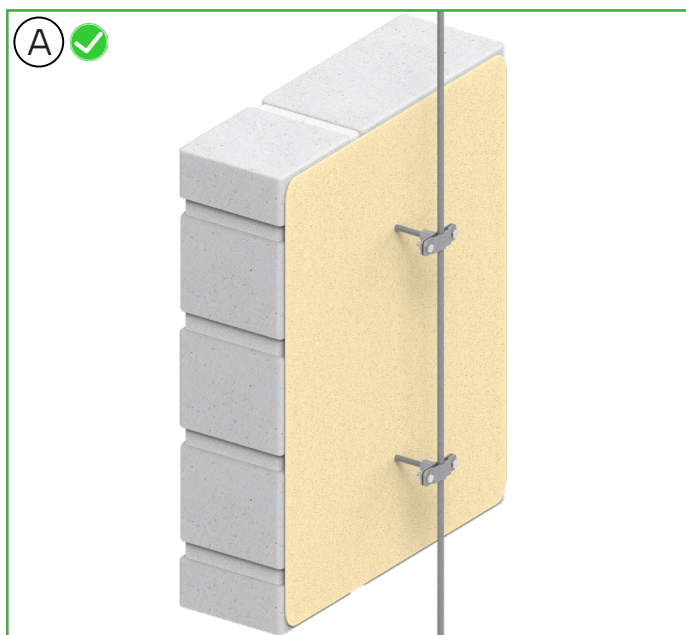
- **sposób A** do mocowania przewodu odgromowego
- **sposób B** do mocowania bednarki o szerokości nieprzekraczającej 30 mm.

Element instalacji mocowany jest w zacisku uchwytu dokręcanym śrubami.

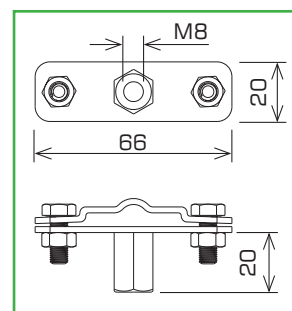
Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na ścianie.**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia instalacji.
2. Upewnij się, że w miejscu montażu znajduje się stabilnie osadzona szpilka gwintowana lub śruba z gwintem M8.
3. Nakręć uchwyt na gwint M8 do uzyskania stabilnego osadzenia względem powierzchni montażowej.
4. W przypadku **sposobu A** umieść przewód odgromowy Ø8 mm w zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. W przypadku **sposobu B** umieść bednarkę w zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
6. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu lub bednarki bez ich odkształcenia.



Dotyczy produktów o indeksie: C192408, C282408.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów