



Uchwyt na bednarke ścienny - wkręcany

Przeznaczony jest do montażu elementu instalacji odgromowej do ściany lub fundamentu.

Produkt umożliwia prowadzenie przewodu płaskiego z zachowaniem odsunięcia od powierzchni montażowej.

Bednarka mocowana jest w zacisku uchwyty dokręcanym śrubami.


Montaż do powierzchni odbywa się za pomocą kołka rozporowego.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na ścianie.

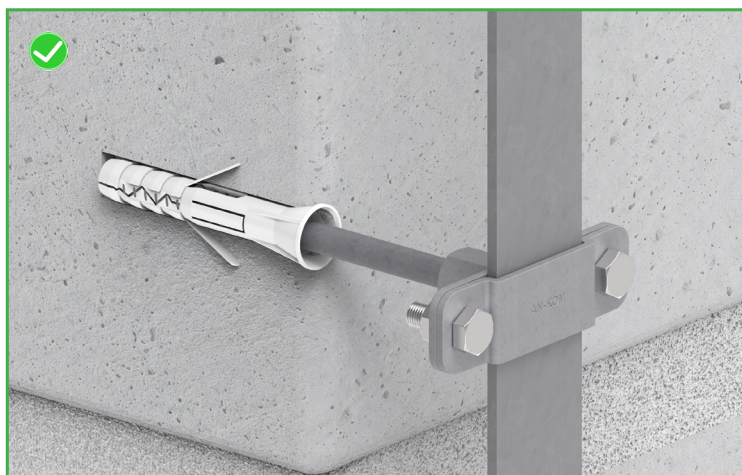

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwyty na ścianie lub fundamencie zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia bednarki.
2. Wywierć otwór montażowy w miejscu mocowania i osadź w nim kołek rozporowy.
3. Wkręć trzpień uchwyty w przygotowany punkt mocowania, zapewniając stabilne osadzenie uchwyty.
4. Wprowadź bednarke w zacisk uchwyty zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie bednarki bez jej odkształcenia.

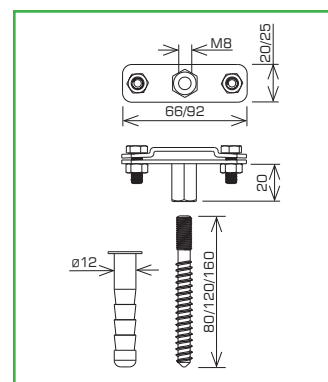

Dotyczy produktów o indeksie: C192428, C282428, C192432, C282432, C192436, C282436, C192444, C282444, C192448, C282448, C192452, C282452.

