



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarke ścienny - nakręcany

Przeznaczony jest do prowadzenia przewodów płaskich, czyli bednarki, po ścianie lub fundamencie.

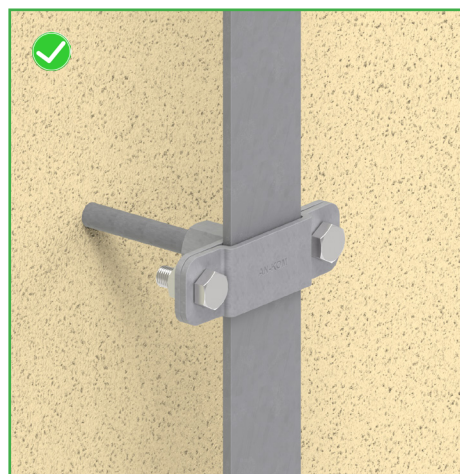
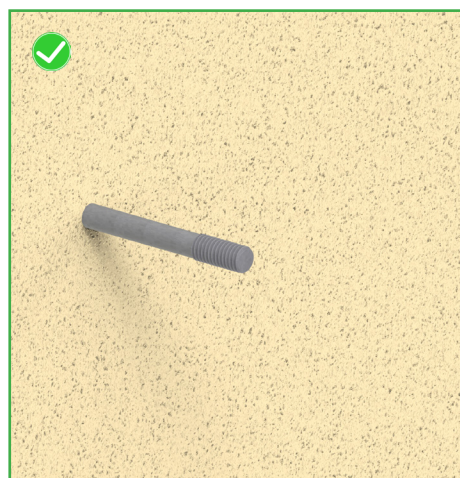
Konstrukcja uchwytu umożliwia montaż na wcześniej osadzonej szpilce gwintowanej lub śrubie z gwintem M8.

Bednarka mocowana jest w zacisku uchwytu dokręcanym śrubami, co zapewnia stabilne prowadzenie instalacji.

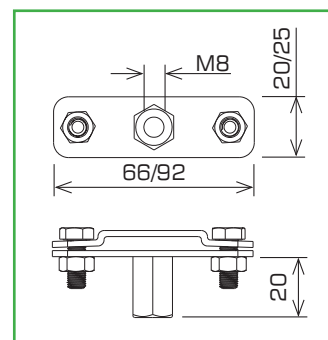
Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na ścianie.**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia bednarki.
2. Upewnij się, że w miejscu montażu znajduje się stabilnie osadzona szpilka gwintowana lub śruba z gwintem M8.
3. Nakręć uchwyt na gwint M8 do uzyskania stabilnego osadzenia względem powierzchni montażowej.
4. Wprowadź bednarke w zacisk uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie bednarki bez jej odkształcenia.



Dotyczy produktów o indeksie: C192424, C282424, C192440, C282440.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów