



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarke ścienny - przykręcany

Przeznaczony jest do bezpośredniego mocowania elementu instalacji odgromowej do ściany lub fundamentu.

Konstrukcja uchwytu umożliwia prowadzenie instalacji bez stosowania dystansu od powierzchni montażowej.

Produkt służy do mocowania przewodów płaskich, czyli bednarki.

Montaż uchwytu odbywa się za pomocą kołka rozporowego i wkrętu mocującego.

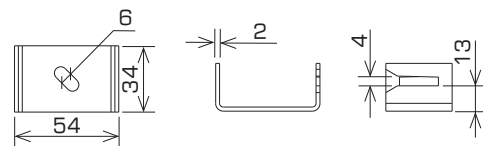
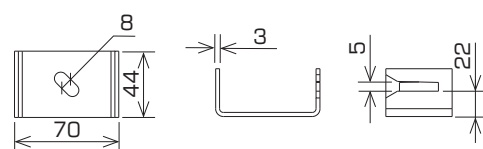
Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na ścianie.**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu na ścianie lub fundamencie zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia bednarki.
2. Wywierć otwór montażowy w miejscu mocowania i osadź w nim kołek rozporowy.
3. Przyłóż uchwyt do powierzchni montażowej i wstępnie dokręć wkręt mocujący, pozostawiając możliwość obrócenia uchwytu do pozycji blokującej.
4. Wprowadź bednarke w gniazdo uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. Obróć uchwyt do pozycji blokującej, zapewniając trwałe zamocowanie bednarki bez jej odkształcenia.

AN-59A**AN-59D**

Dotyczy produktów o indeksie: C192460, C372460, C282460, C192468, C372468, C282468.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów