



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarke ścienny - przykręcany

Przeznaczony jest do mocowania elementu instalacji odgromowej do ściany lub fundamentu.

Konstrukcja uchwytu umożliwia stabilne prowadzenie instalacji bez stosowania dystansu od powierzchni montażowej.

Bednarka mocowana jest w zacisku uchwytu dokręcanym śrubami, co zapewnia stabilne prowadzenie instalacji.

Montaż do powierzchni odbywa się za pomocą kołka rozporowego i wkrętu mocującego.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na ścianie.



INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu na ścianie lub fundamencie zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia bednarki.
2. Wywierć otwór montażowy w miejscu mocowania i osadź w nim kołek rozporowy.
3. Przyłóż uchwyt do powierzchni montażowej i dokręć wkręt mocujący, zapewniając stabilne osadzenie uchwytu.
4. Wprowadź bednarke w zacisk uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie bednarki bez jej odkształcenia.

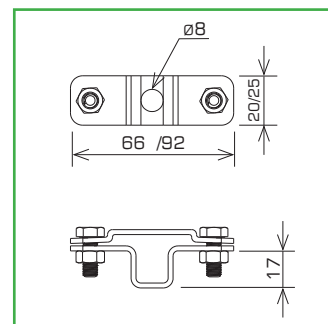

Dotyczy produktów o indeksie: C192456, C372456, C282456, C192464, C372464, C282464.

