



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarke ścienny - przykręcany

Przeznaczony jest do bezpośredniego mocowania elementu instalacji odgromowej do ściany lub fundamentu.

Konstrukcja uchwytu umożliwia stabilne prowadzenie instalacji bez stosowania dystansu od powierzchni montażowej.

Produkt może być stosowany w dwóch wariantach:

-**sposób A** do mocowania przewodu odgromowego Ø8 mm

-**sposób B** do mocowania bednaraki o szerokości nieprzekraczającej 50 mm.

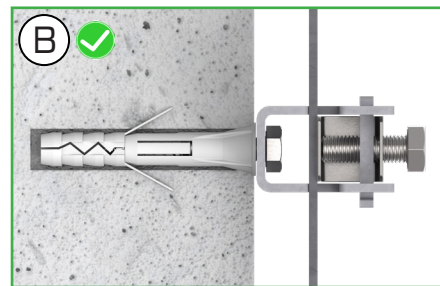
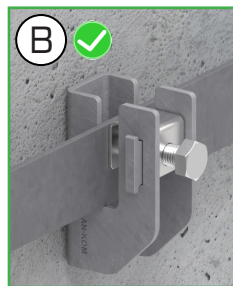
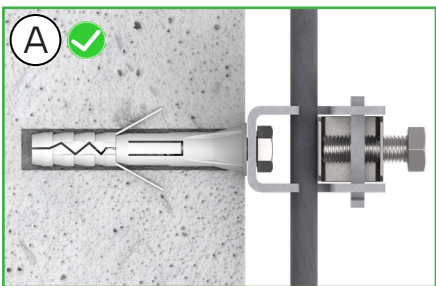
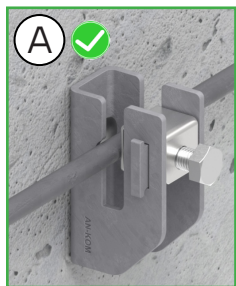
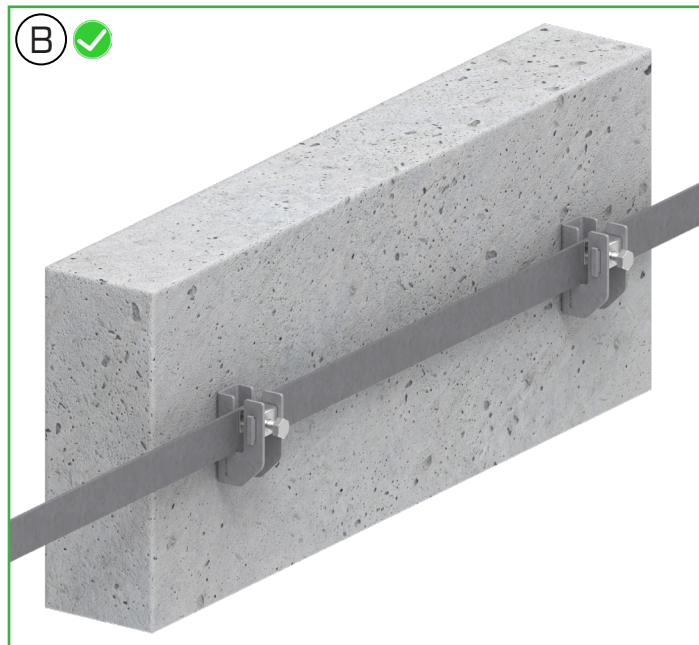
Montaż uchwytu odbywa się za pomocą kołka rozporowego i wkrętu mocującego.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

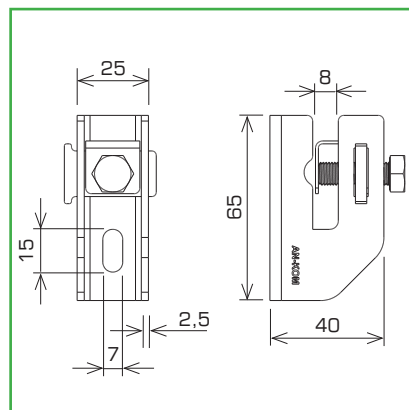
Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na fundamencie.

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu na ścianie lub fundamencie zgodnie z projektem instalacji odgromowej.
2. Wywierć otwór montażowy w miejscu mocowania i osadź w nim kołek rozporowy.
3. Przyłóż uchwyt do powierzchni montażowej i dokręć element mocujący, zapewniając stabilne osadzenie podstawy.
4. W przypadku **sposobu A** umieść przewód odgromowy Ø8 mm w gnieździe uchwytu i ustaw go zgodnie z trasą prowadzenia.
5. W przypadku **sposobu B** umieść bednarke o szerokości do 50 mm w uchwycie i ustaw ją równoległe do powierzchni montażowej.
6. Dokręć element dociskowy uchwytu, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu lub bednaraki bez ich odkształcenia.



Dotyczy produktów o indeksie: C192472.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów