



1 os.



4 min

Rury odgromowe do przewodów płaskich (bendarki)


Rury odgromowe do przewodów płaskich wraz z osprzętem przeznaczone są do wykonywania osłony przewodów odprowadzających w instalacjach LPS prowadzonych w dociepleniu, w elewacji lub pod elewacją budynku. Zapewniają separację przewodu od otaczających materiałów elewacyjnych i izolacyjnych.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż uchwyty w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu rury odgromowej na ścianie.

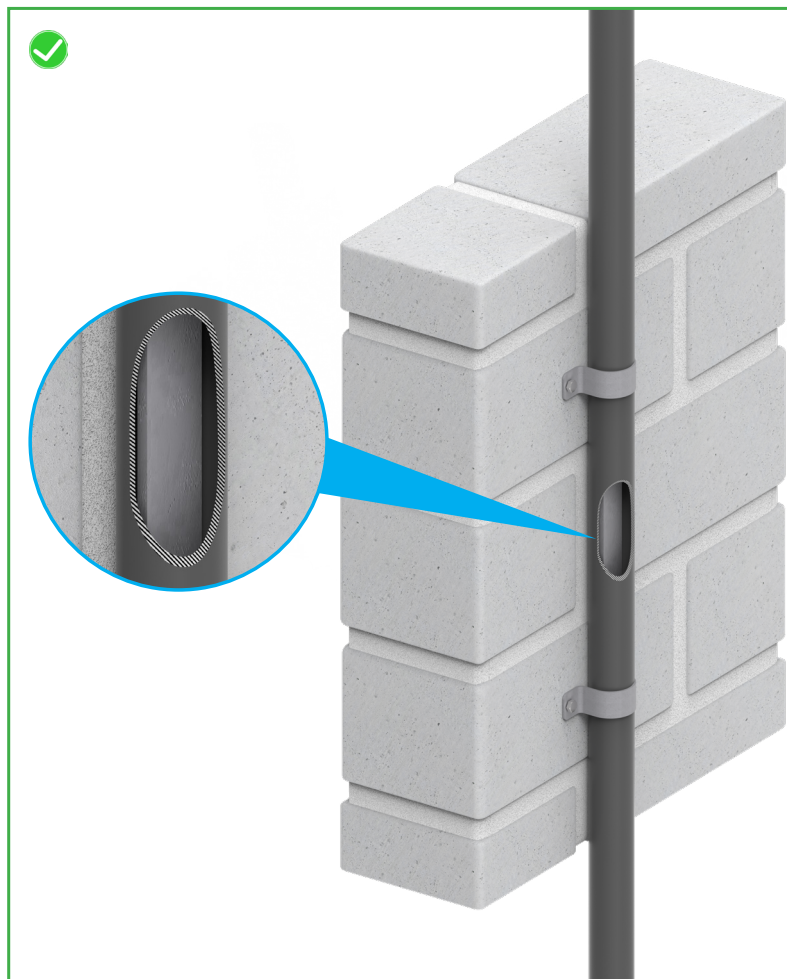

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz trasę prowadzenia rury odgromowej na ścianie.
2. Rozmieść punkty mocowania uchwyty w zalecanych odstępach nie większych niż 1m.
3. Wywierć otwory montażowe odpowiednie do rodzaju podłoża i osadź kołki rozporowe.
4. Umieść rurę odgromową w uchwycie montażowym.
5. Przyłóż uchwyt wraz z rurą do ściany i przykręć go wkrętem do przygotowanego kołka rozporowego.
6. Powtórz czynność dla pozostałych punktów mocowania, zachowując pionowe prowadzenie rury.
7. Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność zamocowania oraz prawidłowe ułożenie rury na całej długości.

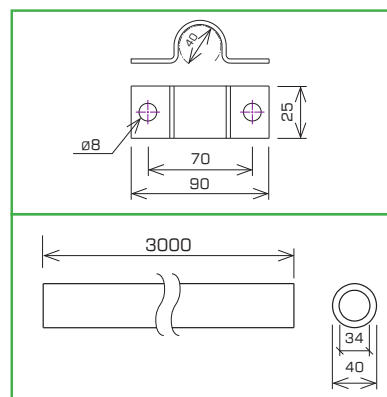

Dotyczy produktów o indeksie: M648016, C192552.

