



1 os.



2 min

Uchwyt na blachę, gont - prosty

Przeznaczony jest do prowadzenia przewodu odgromowego Ø8 mm na elementach dachu.

Produkt stosowany jest do montażu przy okuciach dachowych, wiatrownicach oraz pokryciach dachowych z blachy.

Dolna część uchwytyu mocowana jest do elementu konstrukcji przez otwory montażowe.


Przewód odgromowy mocowany jest w górnym zacisku uchwytyu dokręcanym śrubami.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytyu na wiatrownicy.

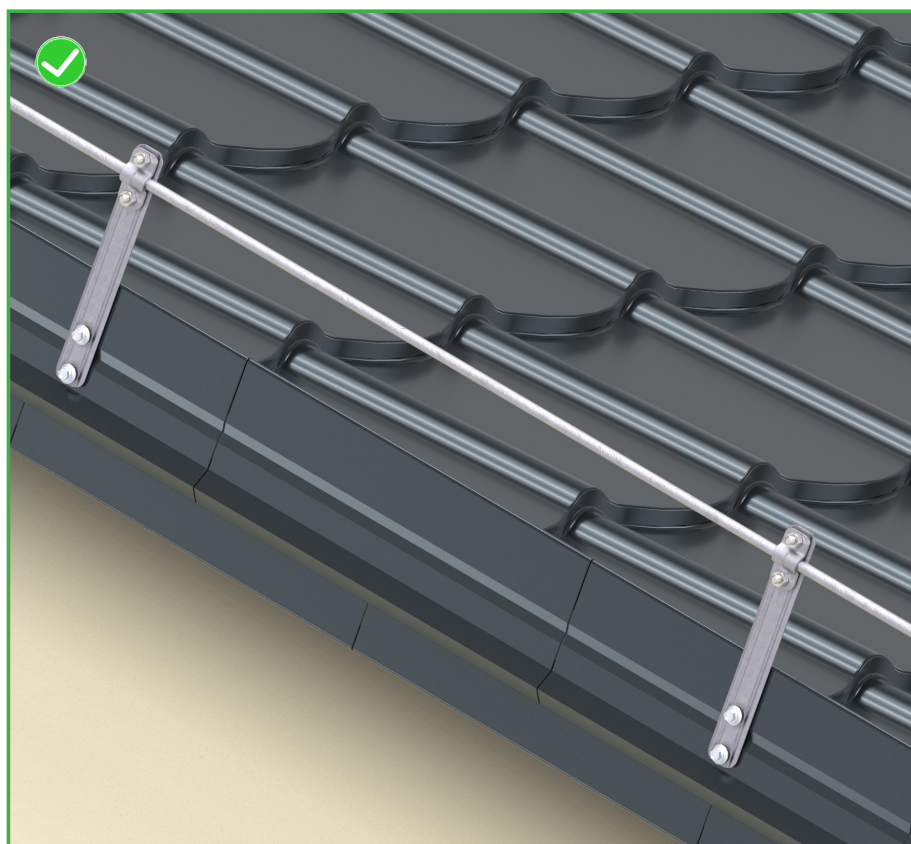**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwytyu zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia przewodu.
2. Przyłóż dolną część uchwytyu do elementu konstrukcji dachu i wyznacz punkty mocowania przez otwory montażowe.
3. Przykręć uchwyt do elementu konstrukcji dachu, zapewniając stabilne osadzenie części nośnej.
4. Umieść przewód odgromowy Ø8 mm w górnym zacisku uchwytyu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu bez jego odkształcenia.

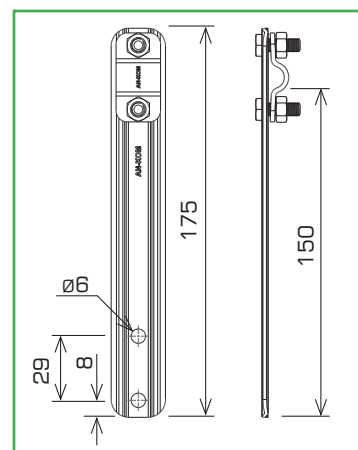

Dotyczy produktów o indeksie: C192604, C372604, C462604, C282604.

