



Uchwyty na płycie stalowej

Uchwyty przeznaczone są do prowadzenia przewodów o średnicy 8 mm na dachach pokrytych blachą, papą lub gontem. Wykonane są w całości ze stali cynkowanej ogniowo i składają się z dwóch części:

- a) podstawa montażowa,
- b) mocowanie przewodu.

Montaż przewodu w uchwycie zależy od wersji produktu:

- a) wersja A – mocowanie poprzez zagięcie języczka,
- b) wersja B – mocowanie za pomocą nakrętek M6.

Uchwyty charakteryzują się wysoką odpornością na korozję oraz trudne warunki atmosferyczne. Szczegółowe dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.





Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 100 cm.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Nie prawidłowy montaż!


Nie prawidłowy montaż!

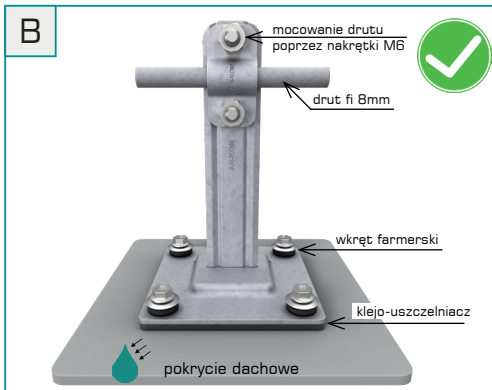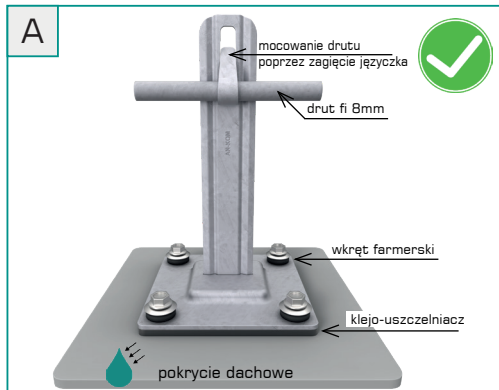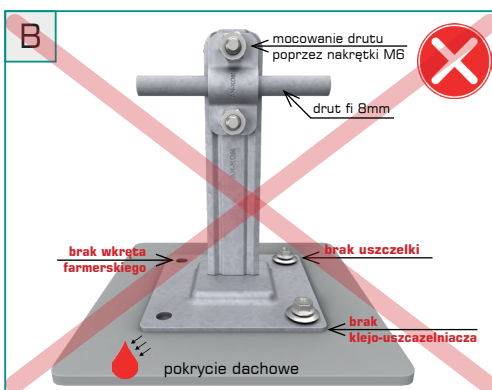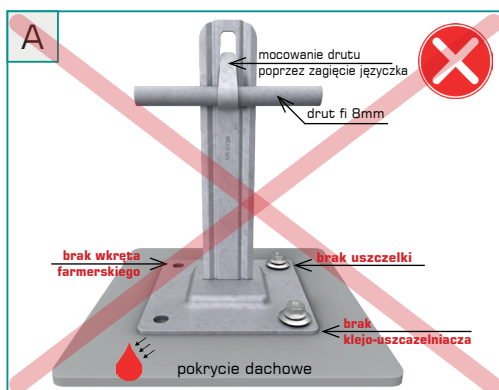

wkręt farmerski do blachy
C942688



wkręt farmerski do drewna
C942684

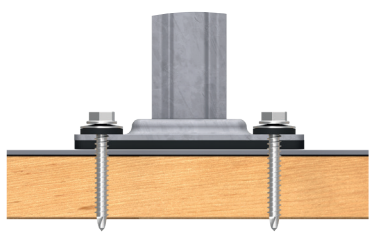

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz i oczyść miejsce montażu, a następnie nanieś uszczelniacz dekarSKI na podstawę uchwytu.
2. Ustaw uchwyt i odczekaj ok. 2 godziny na wstępne związanie uszczelniacza.
3. Przykręć uchwyt odpowiednim wkrętem farmerskim:
 - a) farmer do blachy – gdy mocujesz bezpośrednio do pokrycia,
 - b) farmer do drewna – gdy mocujesz przez blachę do konstrukcji drewnianej.
3. Umieść przewód Ø8 mm w części mocującej i montuj według wybranej wersji:
 - a) wersja A – mocowanie poprzez zagięcie języczka,
 - b) wersja B – mocowanie za pomocą dokręcania nakrętek M6.
4. Sprawdź stabilność uchwytu oraz zweryfikuj pewność zamocowania przewodu.

Będziesz potrzebował:



Dotyczy produktów o indeksie: C192644, C372644, C462644, C282644, C192640, C372640, C462640.

