



Uchwyty na płycie stalowej

Uchwyty przeznaczone są do prowadzenia przewodów o średnicy 8 mm na dachach pokrytych blachą, papą lub gontem. Dostępne w dwóch wersjach z wysokim A oraz niskim B prowadzeniem przewodu.

Składają się z dwóch części:

- podstawa montażowa- stalowa ocynkowana ogniowo
- mocowanie przewodu- tworzywo sztuczne odporne na UV.


Montaż przewodu odbywa się przez zatrzaśnięcie w części mocującej. Szczegółowe dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 100 cm.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.




Nie prawidłowy montaż!

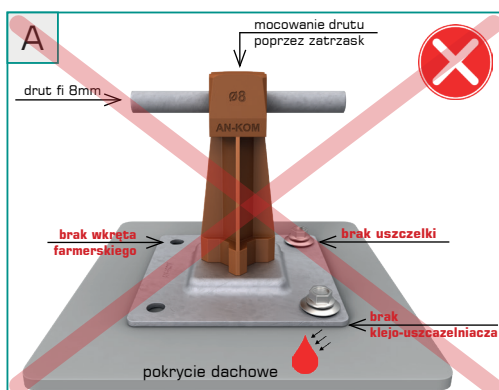


Nie prawidłowy montaż!

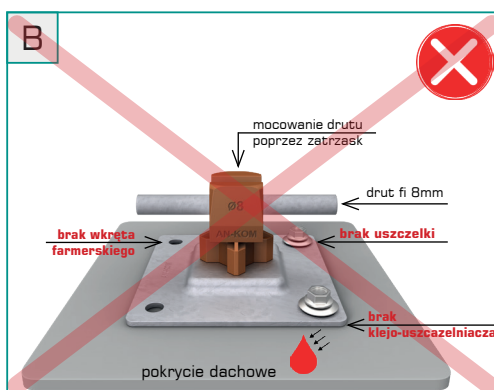

wkręt farmerski do blachy
C942688

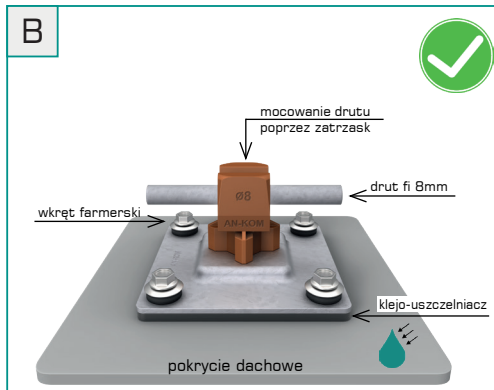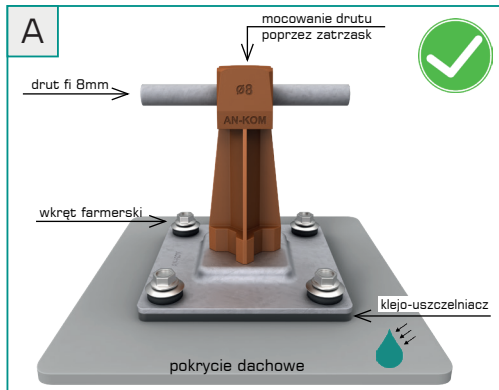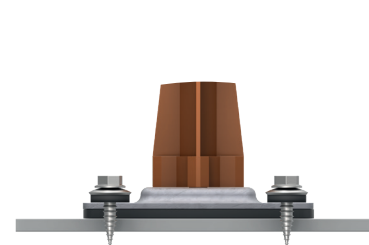

wkręt farmerski do drewna
C942684

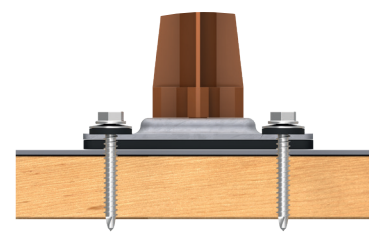

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz i oczyść miejsce montażu, a następnie nanieś uszczelniacz dekarSKI na podstawę uchwyty.
2. Ustaw uchwyt i odczekaj ok. 2 godziny na wstępne związanie uszczelnacza.
3. Przykręć uchwyt odpowiednim wkrętem farmerskim:
 - a) farmer do blachy – gdy mocujesz bezpośrednio do pokrycia,
 - b) farmer do drewna – gdy mocujesz przez blachę do konstrukcji drewnianej.
4. Umieść przewód Ø8 mm w części mocującej i zatrzaśnij go.
5. Sprawdź stabilność uchwyty oraz zweryfikuj pewność zamocowania przewodu.

Będziesz potrzebował:



klucz 8

x1



x1

Dotyczy produktów o indeksie: C192660, C372660, C462660, C282660, C192664, C372664, C462664, C282664, C192668, C372668, C462668, C282668, C192648, C372648, C462648, C282648, C192652, C372652, C462652, C282652, C192656, C372656, C462656, C282656.

