



Uchwyty dachowo-szczytowe

Uchwyty przeznaczone są do prowadzenia przewodu odgromowego Ø8 mm wzdłuż kalenicy dachów krytych blachą. Wykonane są w całości ze stali cynkowanej ogniowo i składają się z dwóch części:

- podstawa montażowa,
- mocowanie przewodu poprzez śruby i nakrętki M6.

Uchwyty charakteryzują się wysoką odpornością na korozję oraz trudne warunki atmosferyczne. Szczegółowe dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.






Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 100 cm.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Nie prawidłowy montaż!


Nie prawidłowy montaż!

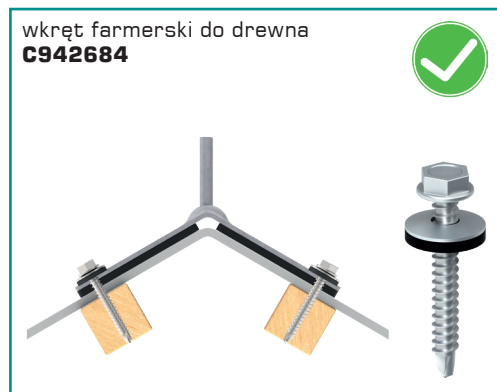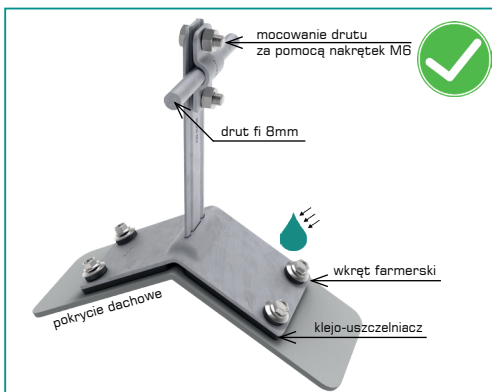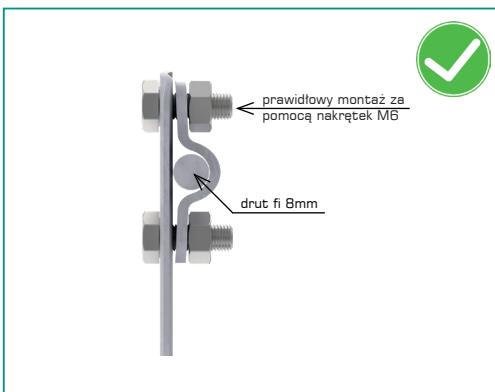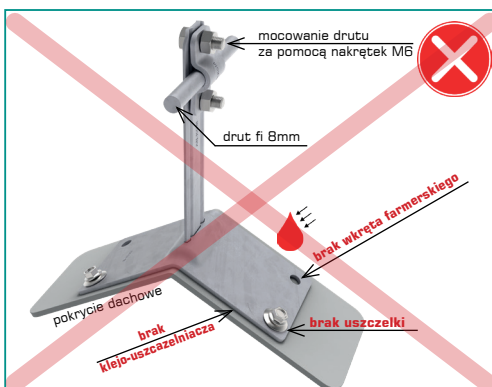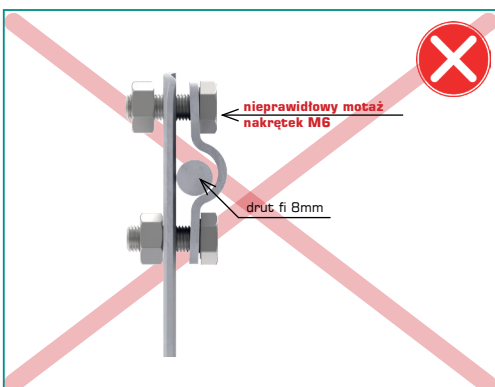

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz i oczyść miejsce montażu, a następnie nanieś uszczelniacz dekarSKI na podstawę uchwyty.
2. Ustaw uchwyt na kalenicy i odczekaj ok. 2 godziny na wstępne związanie uszczelnacza.
3. Przykręć uchwyt odpowiednim wkrętem farmerskim:
 - a) farmer do blachy – gdy mocujesz bezpośrednio do pokrycia,
 - b) farmer do drewna – gdy mocujesz przez blachę do konstrukcji drewnianej.
4. Umieść przewód Ø8 mm w części mocującej i dokręć nakrętki M6.
5. Sprawdź stabilność uchwyty oraz zweryfikuj pewność zamocowania przewodu.

Będziesz potrzebował:

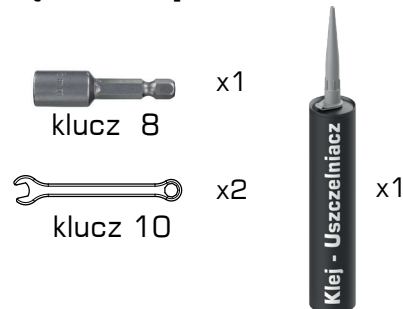

Dotyczy produktów o indeksie: C192752, C372100, C462752, C282100.

