



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarke ścienny - uchwyt przewodu

Przeznaczony jest do bezpośredniego mocowania elementu instalacji odgromowej do ściany lub fundamentu.

Konstrukcja uchwytu umożliwia stabilne prowadzenie instalacji bez stosowania dystansu od powierzchni montażowej.

Montaż uchwytu odbywa się za pomocą dwóch kołków rozporowych i wkrętów mocujących.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na ścianie.



INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu na ścianie lub fundamencie zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia przewodu.
2. Wyznacz dwa punkty mocowania uchwytu, a następnie wykonaj otwory montażowe i osadź w nich kołki rozporowe.
3. Przyłóż przewód odgromowy $\varnothing 8$ mm do powierzchni montażowej zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
4. Nałóż uchwyt na przewód i ustaw go współosiowo zgodnie z przygotowanymi otworami montażowymi.
5. Dokręć uchwyt do powierzchni montażowej za pomocą wkrętów mocujących, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu bez jego odkształcenia.

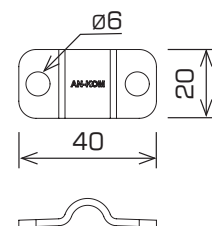

Dotyczy produktów o indeksie: C192808.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów