



1 os.



2 min

Uchwyt na bednarkę ścienną - wkręcany

Przeznaczony jest do montażu elementów instalacji odgromowej do ściany lub fundamentu.

Produkt może być stosowany w dwóch wariantach:

- **sposób A** do mocowania przewodu odgromowego Ø8 mm
- **sposób B** do mocowania bednarki o szerokości nieprzekraczającej 30 mm.






Element instalacji mocowany jest w zacisku uchwytu dokręcanym śrubami, natomiast montaż do powierzchni odbywa się za pomocą kołka rozporowego.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na ścianie.

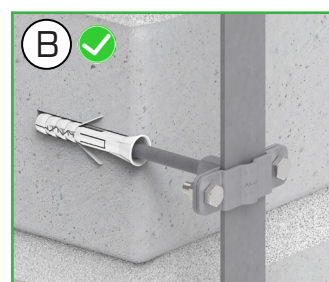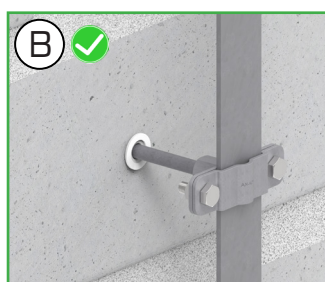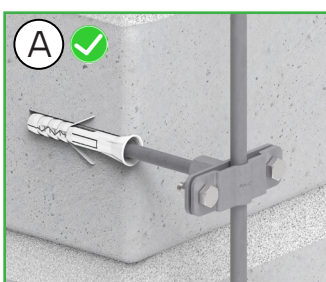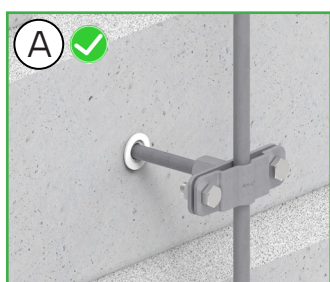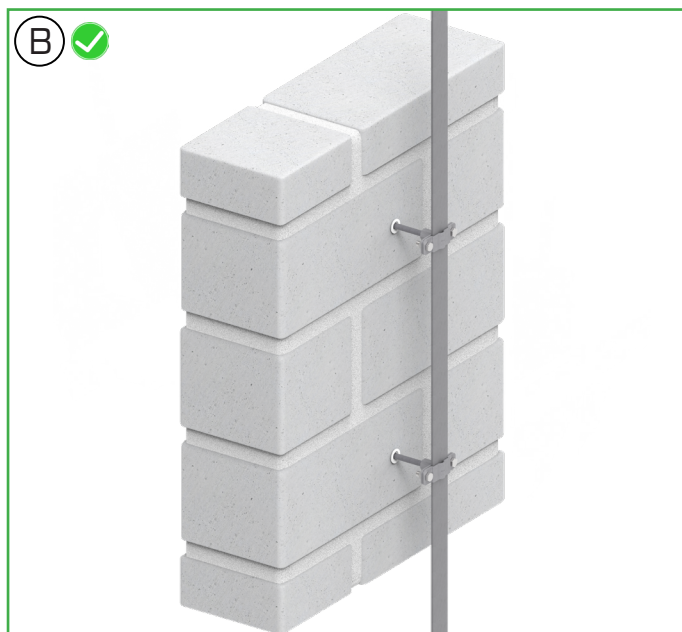

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu na ścianie lub fundamencie zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia instalacji.
2. Wywierć otwór montażowy w miejscu mocowania i osadź w nim kołek rozporowy.
3. Wkręć trzpień uchwytu w kołek rozporowy do uzyskania stabilnego osadzenia uchwytu.
4. W przypadku **sposobu A** umieść przewód odgromowy Ø8 mm w zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. W przypadku **sposobu B** umieść bednarkę w zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
6. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu lub bednarki bez ich odkształcenia.

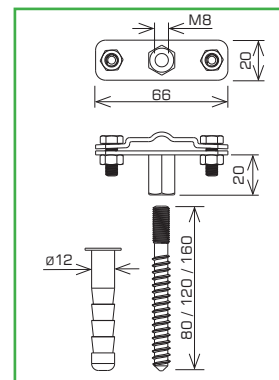

Dotyczy produktów o indeksie: C192412, C282412, C192416, C282416, C192420, C282420.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów