SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

1 os. 25s

INSTRUKCJA MONTAŻU

uchwyty kątowe proste i skręcone

Uchwyty kątowe proste i skręcone

Uchwyty przeznaczone są do prowadzenia przewodów o średnicy 8 mm na dachach pokrytych blachą, papą lub gontem. Montaż przewodu w uchwycie zależy od wersji produktu:

Wersja A – mocowanie poprzez zagięcie języczka,

Wersja B – mocowanie za pomocą nakrętek M6.

Uchwyty są przystosowane do stosowania na zewnątrz budynków. Zaleca się, aby odległości między uchwytami nie przekraczały 100 cm. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.

Ważne: prace przy instalacji piorunochronnej i uziemiającej powinien wykonywać wykwalifikowany personel np. elektryk posiadający wiedze z zakresu ochrony odgromowej.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Nie prawidłowy montaż!

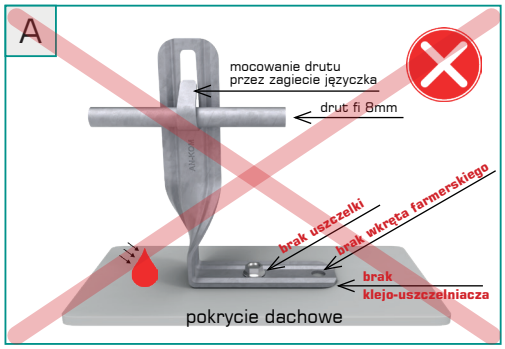

Nie prawidłowy montaż!

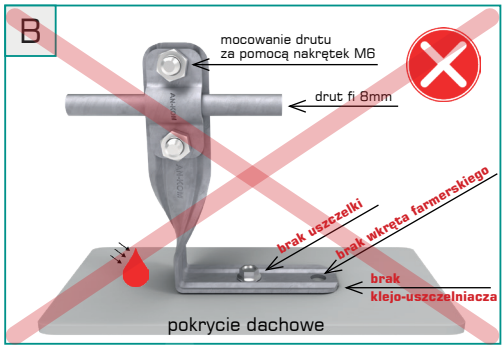

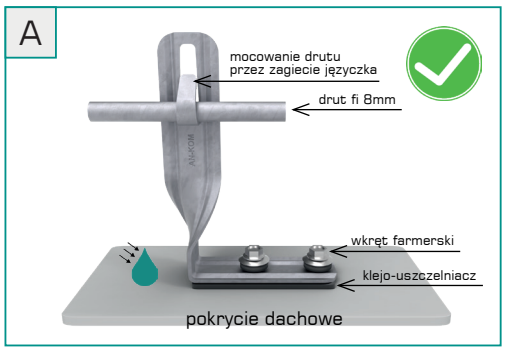

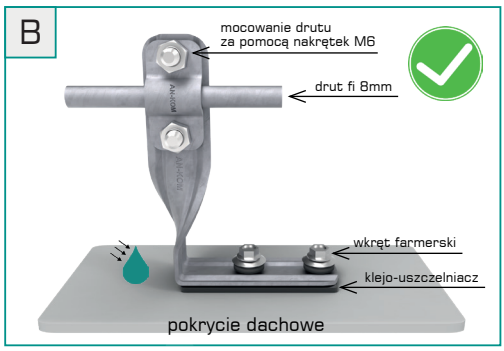

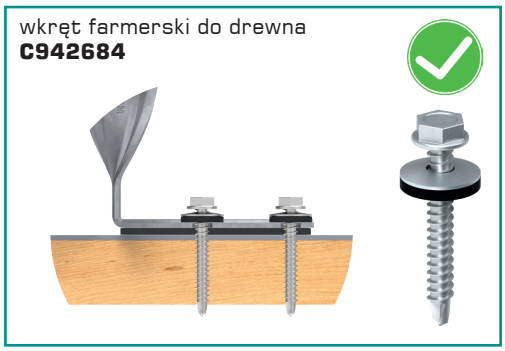

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu na dachu.
2. Nałóż klejo-uszczelniacz dekarski pomiędzy uchwyt, a powierzchnię pokrycia dachowego.
3. Po aplikacji odczekaj min. 2 godziny, aby klejo-uszczelniacz wstępnie związał i nie wypływał spod uchwytu podczas dorkęcania wkrętem.
4. Przykręć uchwyt nawierzchni dachu, stosując wkręt dopasowany do konkretnego rodzaju pokrycia dachowego.

Będziesz potrzebował:

Dotyczy produktów o indeksie: C192592, C372592, C462592, C282592, C192589, C372589, C462589, C282589, C192600, C372600, C462600, C192597, C372597, C462597, C192576, C372576, C462576, C282576, C192573, C372573, C462573, C282573, C192584, C372584, C462584, C192581, C372581, C462581.

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów