



1 os.



2 min

Uchwyt na blachę, gont - na felc prosty

Przeznaczony jest do prowadzenia przewodu odgromowego Ø8 mm na dachach pokrytych blachą wzdłuż felcu.

Konstrukcja uchwytu umożliwia montaż do felcu bez konieczności wykonywania otworów w pokryciu dachowym.

Podstawa uchwytu zaciskana jest na felcu za pomocą śruby dociskowej.


Przewód odgromowy mocowany jest w górnym zacisku uchwytu dokręcanym śrubami.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na blachę z felcem.

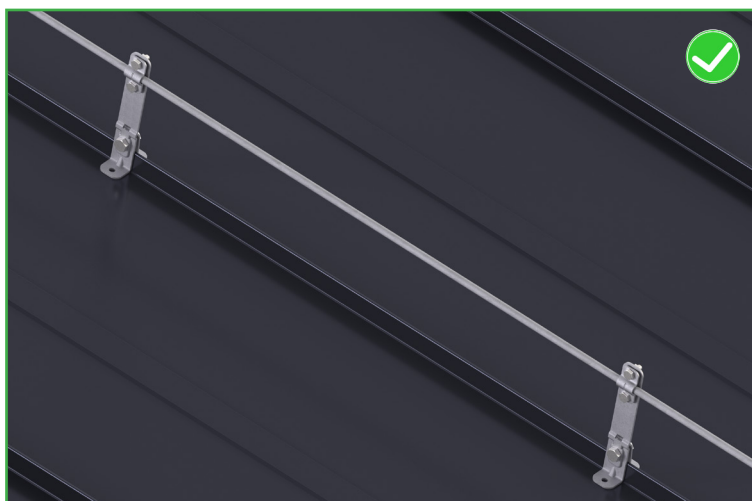**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwytu na felcu zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia przewodu.
2. Osadź podstawę uchwytu na felcu blachy dachowej, ustawiając uchwyt wzdłuż felcu.
3. Dokręć śrubę dociskową podstawy, zapewniając stabilne zamocowanie uchwytu bez uszkodzenia pokrycia dachowego.
4. Umieść przewód odgromowy Ø8 mm w górnym zacisku uchwytu zgodnie z kierunkiem prowadzenia instalacji.
5. Dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe zamocowanie przewodu bez jego odkształcenia.

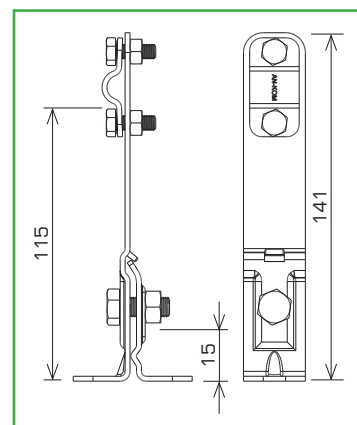

Dotyczy produktów o indeksie: C192076, C372076, C462076, C282076.

