



1 os.



2 min

Uchwyt ścienny na drut - wbijany

Przeznaczony jest do prowadzenia przewodu odgromowego Ø8 mm konstrukcjach drewnianych.

Przewód mocowany jest w metalowym zacisku dokręcanym śrubami, co zapewnia stabilne prowadzenie instalacji.

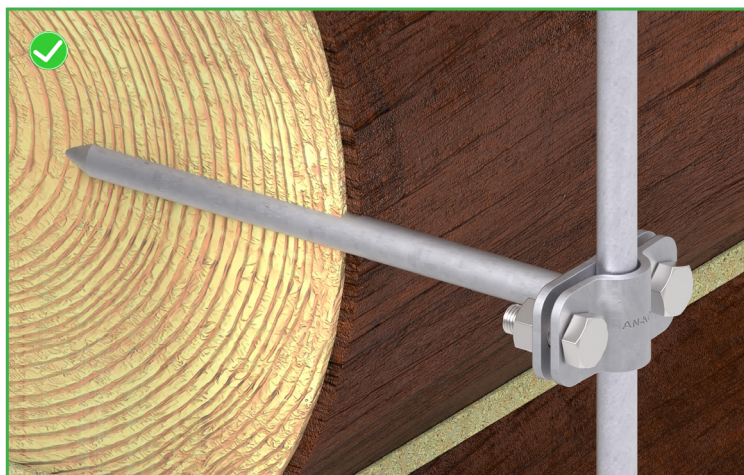
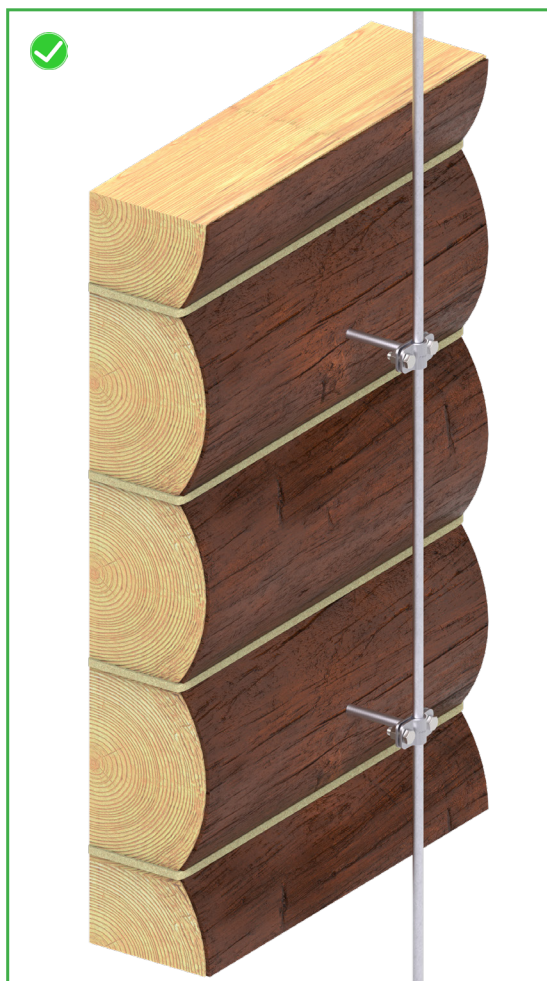
Produkt stosowany jest w instalacjach odgromowych do liniowego prowadzenia przewodu po konstrukcjach drewnianych.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

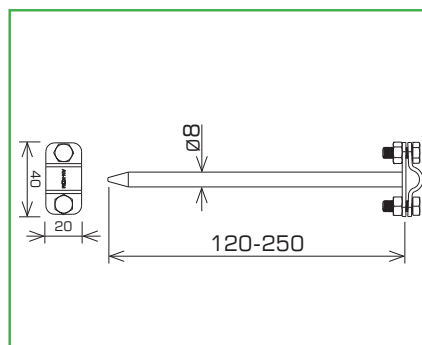
Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na konstrukcji drewnianej.

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwyty na konstrukcji drewnianej zgodnie z projektem instalacji odgromowej i planowanym przebiegiem przewodu.
2. Wbij trzpień uchwyty w drewno, ustawiając zacisk w kierunku prowadzenia przewodu.
3. Upewnij się, że uchwyt jest stabilnie osadzony i zachowuje wymagany dystans przewodu od powierzchni montażowej.
4. Umieść przewód odgromowy Ø8 mm w zacisku uchwyty i dokręć śruby zacisku, zapewniając trwałe mocowanie bez odkształcenia przewodu.



Dotyczy produktów o indeksie: C192276, C462276, C192284, C462284, C192292, C462292, C192300, C462300.

