



1 os.



2 min

Uchwyt ścienny na drut - wkręcany wysoki z podstawką plastikową

Przeznaczony jest do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing 8$ mm po elewacji oraz konstrukcjach drewnianych.

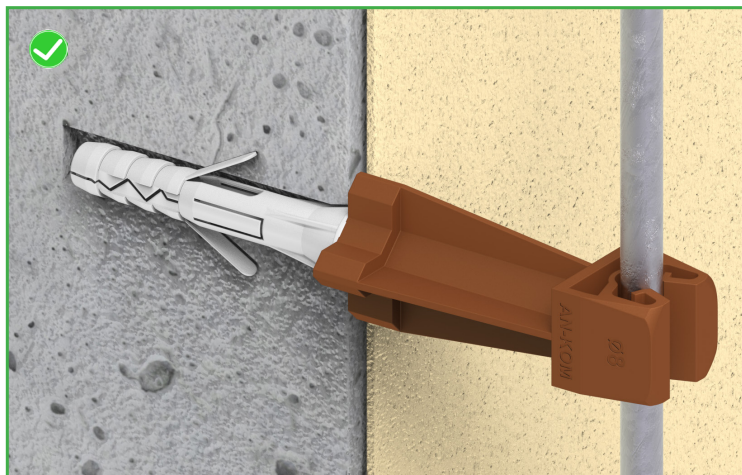
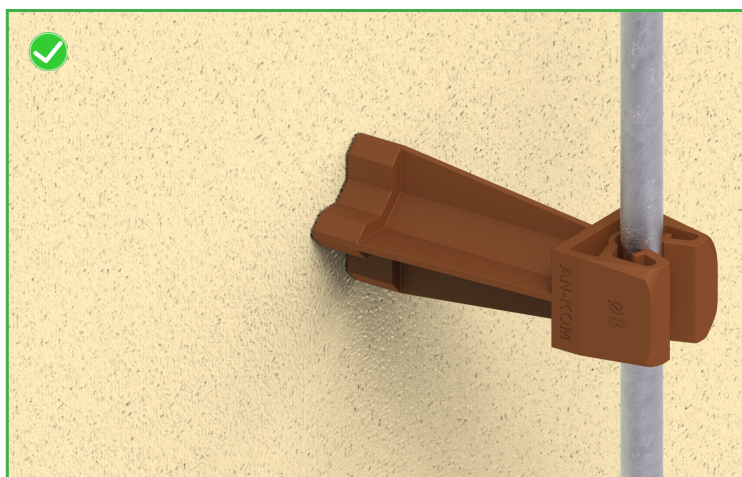
Element mocujący przewód wykonany jest z tworzywa i umożliwia szybkie osadzenie przewodu przez wciśnięcie go we wspornik.

Produkt stosowany jest w instalacjach odgromowych do liniowego prowadzenia przewodu po ścianie budynku.

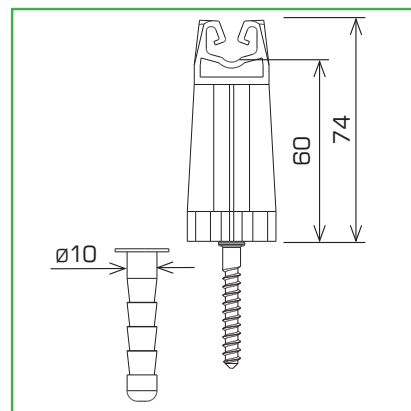
Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na elewacji.**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu uchwyty zgodnie z projektem instalacji odgromowej i planowanym przebiegiem przewodu.
2. Wywierć otwór montażowy w zaznaczonych miejscach, dobierając jego średnicę i głębokość do zastosowanych kołków lub wkrętów.
3. Osadź element kotwiący w przygotowanym otworze i przykręć uchwyty do powierzchni montażowej.
4. Wciśnij przewód odgromowy $\varnothing 8$ mm we wspornik z tworzywa, zachowując jego prawidłowy przebieg.
5. Sprawdź stabilność mocowania uchwyty oraz poprawność osadzenia przewodu w elemencie wsporczym.



Dotyczy produktów o indeksie: C642440, C642444, C642448, C942684, C942688, C942692.

