



Uchwyty dachowo-szczytowe EasyM

Służą do prowadzenia przewodu odgromowego Ø8 mm wzdłuż kalenicy dachów krytych blachą. Dostępne są w dwóch wersjach – z wysokim A oraz niskim B prowadzeniem przewodu.

Konstrukcja składa się z dwóch części:

- podstawy z wytrzymałego aluminium stopowego,
- mocowania przewodu ze stali nierdzewnej z szybkim zatrzaskiem „klik”.


Uchwyty cechują się wysoką odpornością na korozję i warunki atmosferyczne. Szczegółowe parametry techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).




Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 100 cm.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.


Nie prawidłowy montaż!

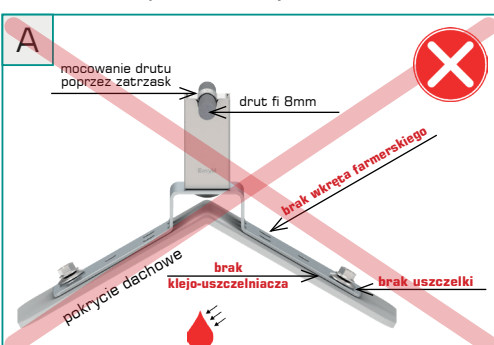

Nie prawidłowy montaż!

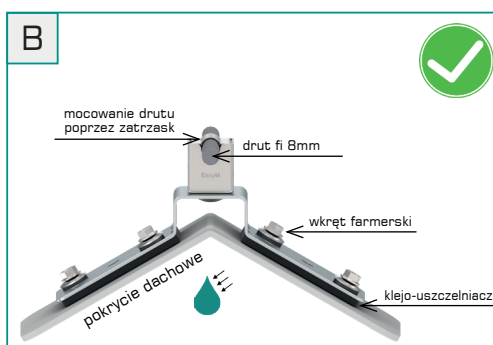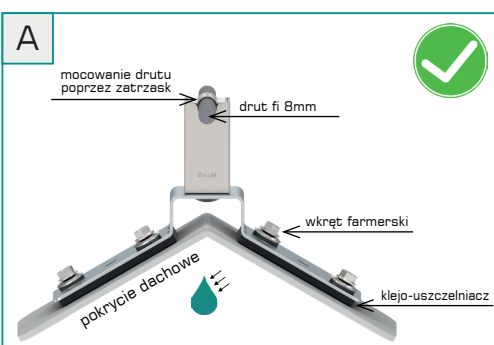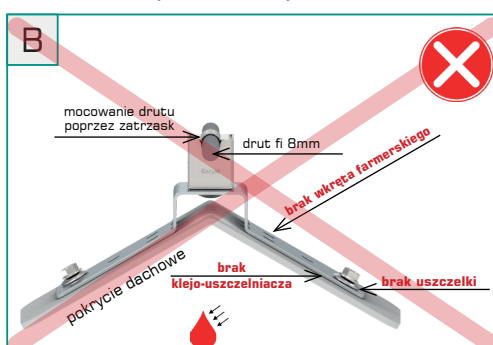

wkręt farmerski do blachy
C942688

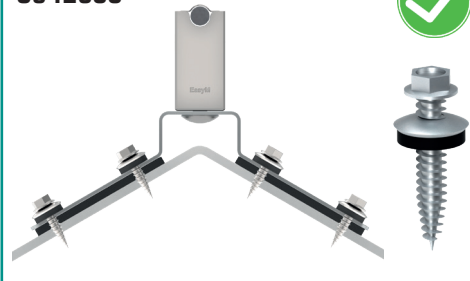

wkręt farmerski do drewna
C942684



INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wybierz i oczyść miejsce montażu, a następnie nanieś uszczelniacz dekarski na podstawę uchwyty.
2. Ustaw uchwyt na kalenicy i odczekaj ok. 2 godziny na wstępne związanie uszczelnacza.
3. Przykręć uchwyt odpowiednim wkrętem farmerskim:
 - a) farmer do blachy – gdy mocujesz bezpośrednio do pokrycia,
 - b) farmer do drewna – gdy mocujesz przez blachę do konstrukcji drewnianej.
4. Otwórz część mocującą przewód, włóż przewód Ø8 mm i zatrzasknij uchwyt (system „klik” bez narzędzi).
5. Sprawdź stabilność uchwyty oraz zweryfikuj pewność zamocowania przewodu.

Będziesz potrzebował:

klucz 8 x1

Klej - Uszczelniacz x1

Dotyczy produktów o indeksie: C922796, C922800.