



1 os.



2 min

INSTRUKCJA MONTAŻU

uchwyty gąsiorowe rozsuwany

Uchwyt rozsuwany z-zaciskiem

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing$ 8 mm wzdłuż kalenicy.

Konstrukcja rozsuwana umożliwia szybki montaż bez demontażu gąsiora oraz dopasowanie do różnych wymiarów i kształtów gąsiorów.

Rozsuw uchwyty jest blokowany śrubą z nakrętką motylkową, co pozwala stabilnie unieruchomić uchwyt na gąsiorze.

Przewód mocowany jest w zacisku na zagięcie.


Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze dachowym

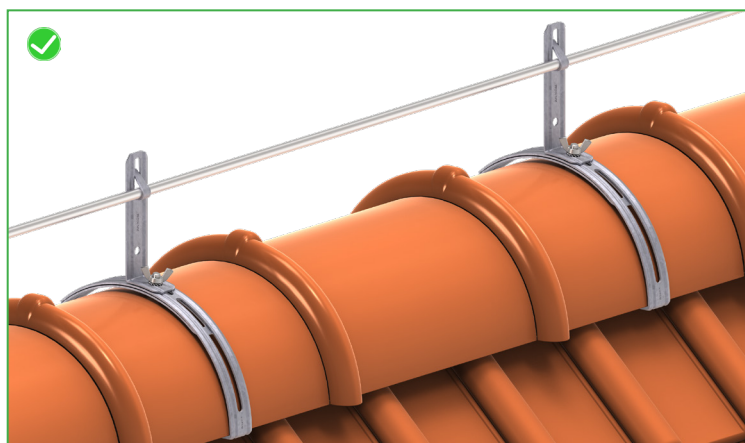


Będziesz potrzebował:

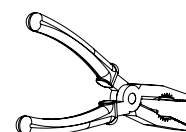

kombinerki

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Poluzuj nakrętkę motylkową i odblokuj rozsuw uchwyt.
3. Ułóż uchwyt na górze gąsiora i zahacz jeden koniec o krawędź gąsiora.
4. Rozsuń uchwyt do szerokości gąsiora i zahacz drugi koniec o przeciwną krawędź gąsiora.
5. Dokręć nakrętkę motylkową, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
6. Umieść przewód $\varnothing$ 8 mm w zacisku.
7. Zagnij element zacisku i domknij zagięcie tak, aby przewód był pewnie zamocowany.

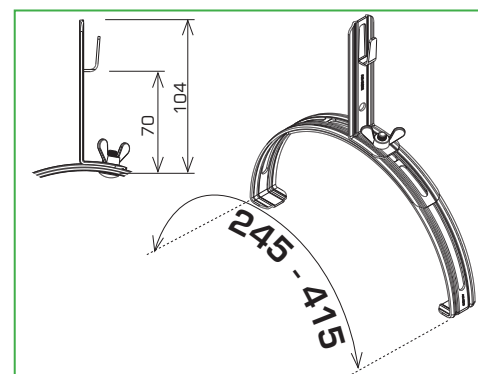

Dotyczy produktów o indeksie: D193252, D373252, D463252.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów