



1 os.



2 min

**Uchwyt uniwersalny z-śrubą**

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego  $\varnothing$  8 mm wzdłuż kalenicy.

Uchwyt ma konstrukcję nierozsuwaną i jest dopasowany do cylindrycznych gąsiorów.

Dostępna jest niewielka regulacja poprzez śrubę skręcającą dwa elementy uchwytu, co ułatwia pewne osadzenie na gąsiorze.

Przewód mocowany jest w zacisku śrubowym.



Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


**Zalecamy:** Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.


**Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na gąsiorze dachowym**

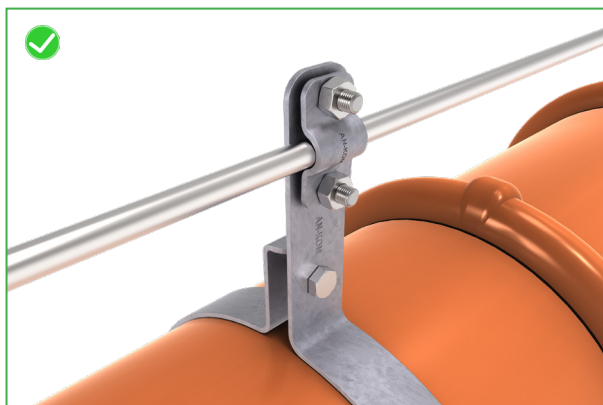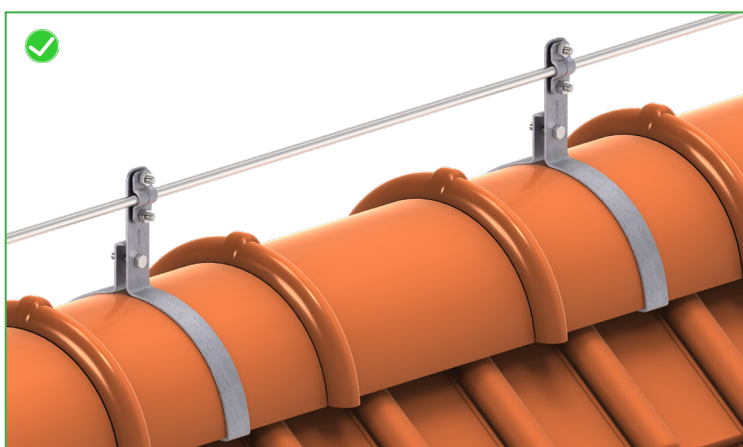

**Będziesz potrzebował:**

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwytów (maks. co 1 m).
2. Poluzuj śrubę łączącą dwa elementy uchwytu.
3. Ustaw uchwyt na gąsiorze i dopasuj go w zakresie dostępnej regulacji.
4. Dokręć śrubę, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
5. Umieść przewód  $\varnothing$  8 mm w zacisku śrubowym.
6. Dokręć śrubę zacisku, aż przewód będzie pewnie zamocowany.

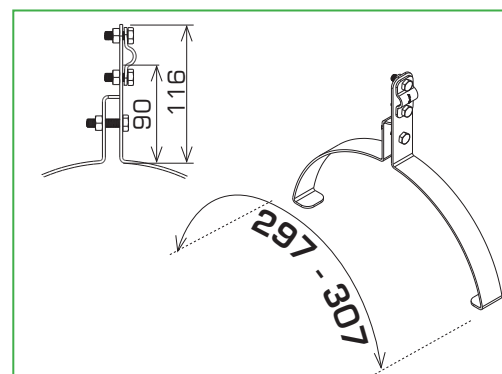

**Dotyczy produktów o indeksie:** D193028, D373028, D463028, D283028.

