



1 os.



2 min

Uchwyt sprężynowy – niski

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing 8$ mm wzdłuż kalenicy: górą (A) lub bokiem (B). Sprężynowa konstrukcja umożliwia szybki montaż bez demontażu gąsiora oraz dopasowanie do różnych wymiarów i kształtów gąsiorów.

Zacisk przewodu działa na „wcisk”, a po przełożeniu elementu mocującego na boczny zaczepek umożliwia również prowadzenie przewodu bokiem kalenicy.

Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

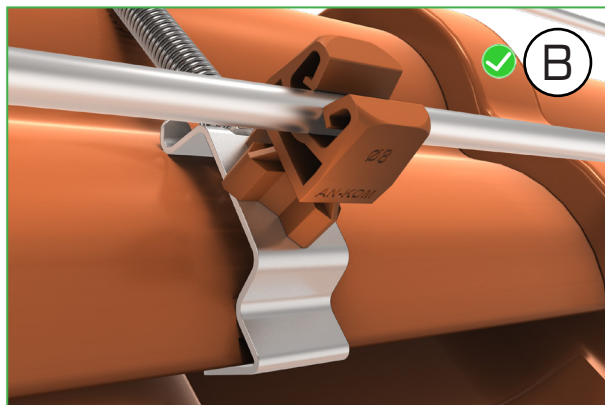
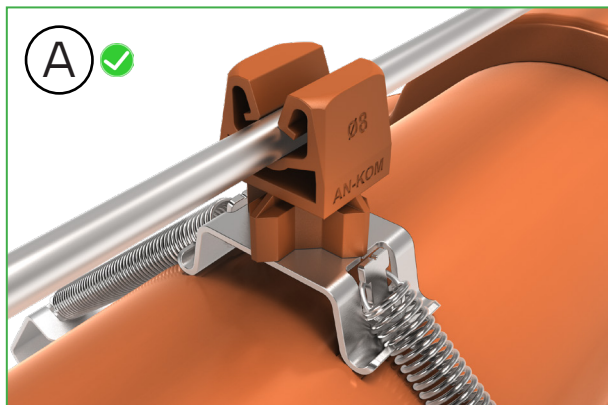
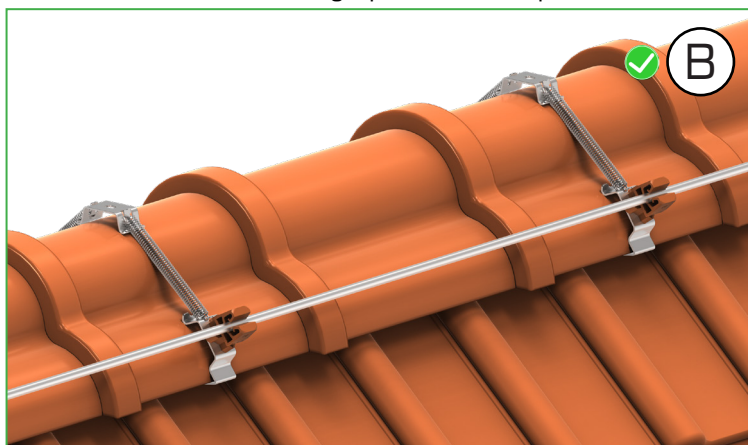
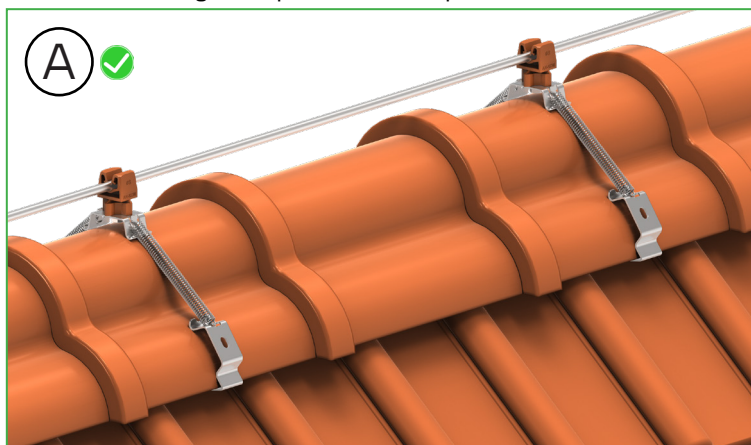
Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

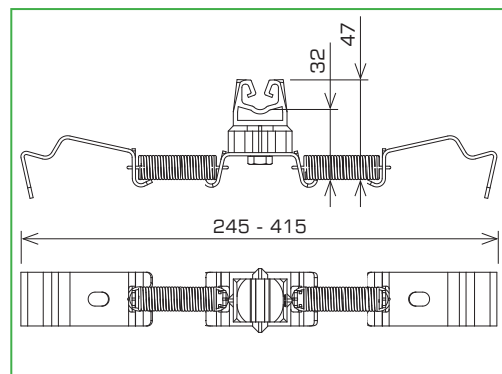
Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze ROBEN

górne prowadzenie przewodu

możliwość bocznego prowadzenia przewodu

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Ułóż uchwyt na górze gąsiora i zahacz jeden koniec o krawędź gąsiora.
3. Rozciągnij uchwyt i zahacz drugi koniec o przeciwległą krawędź gąsiora.
4. Sprawdź stabilność zamocowania uchwyty.
5. Włóż przewód $\varnothing 8$ mm, zatrzasknij „na wcisk” i sprawdź stabilność jego mocowania.
6. Opcjonalnie: aby prowadzić przewód bokiem kalenicy, przełóż zacisk przewodu na boczny zaczepek.



Dotyczy produktów o indeksie: D283344, D283348, D283352.

