



1 os.



2 min

Uchwyt rozsuwany z-zaciskiem

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing$ 8 mm wzdłuż kalenicy.

Konstrukcja rozsuwana umożliwia szybki montaż bez demontażu gąsiora oraz dopasowanie do różnych wymiarów i kształtów gąsiorów.

Rozsuw uchwyty jest blokowany śrubą z nakrętką motylkową, co pozwala stabilnie unieruchomić uchwyt na gąsiorze.

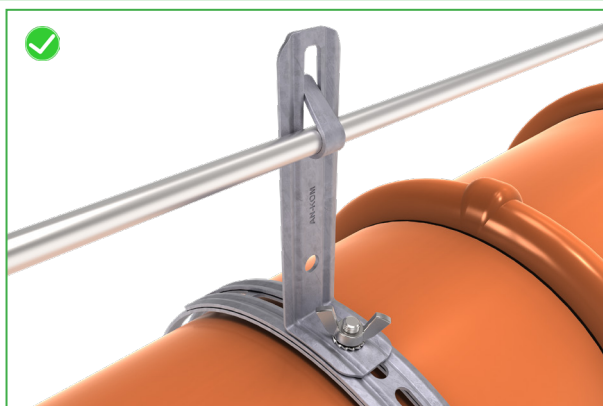
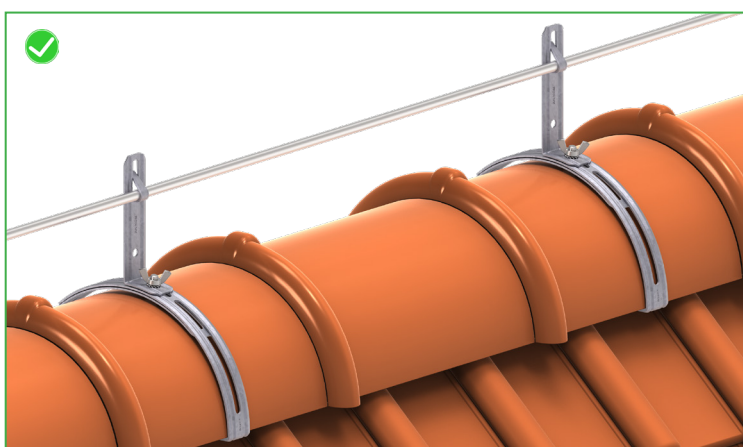
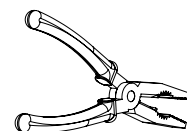
Przewód mocowany jest w zacisku na zagięcie.

Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

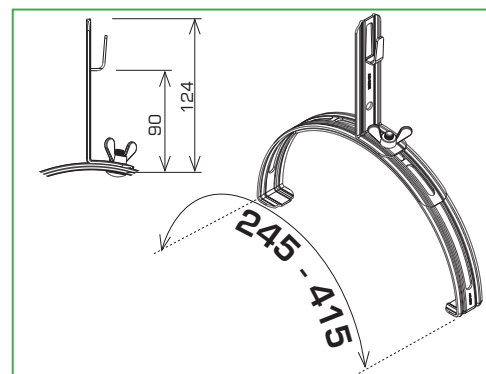
Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze dachowym**Będziesz potrzebował:**

kombinerki

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Poluzuj nakrętkę motylkową i odblokuj rozsuw uchwyty.
3. Ułóż uchwyt na górze gąsiora i zahacz jeden koniec o krawędź gąsiora.
4. Rozsuń uchwyt do szerokości gąsiora i zahacz drugi koniec o przeciwną krawędź gąsiora.
5. Dokręć nakrętkę motylkową, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
6. Umieść przewód $\varnothing$ 8 mm w zacisku.
7. Zagnij element zacisku i domknij zagięcie tak, aby przewód był pewnie zamocowany.



Dotyczy produktów o indeksie: D193248, D373248, D463248.

