



1 os.



2 min

Uchwyt uniwersalny z-śrubą

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing$ 8 mm wzdłuż kalenicy.

Uchwyt ma konstrukcję nierozsuwaną i jest dopasowany do cylindrycznych gąsiorów.

Dostępna jest niewielka regulacja poprzez śrubę skręcającą dwa elementy uchwytu, co ułatwia pewne osadzenie na gąsiorze.

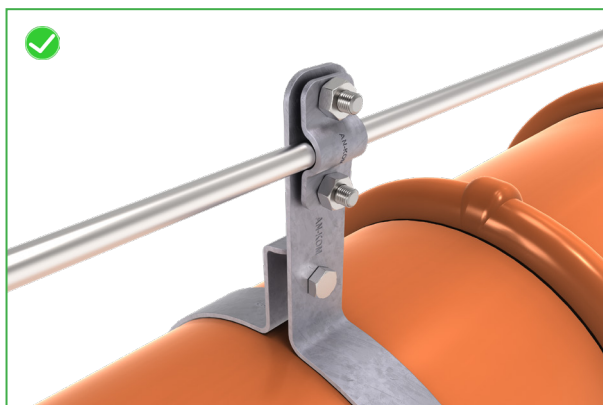
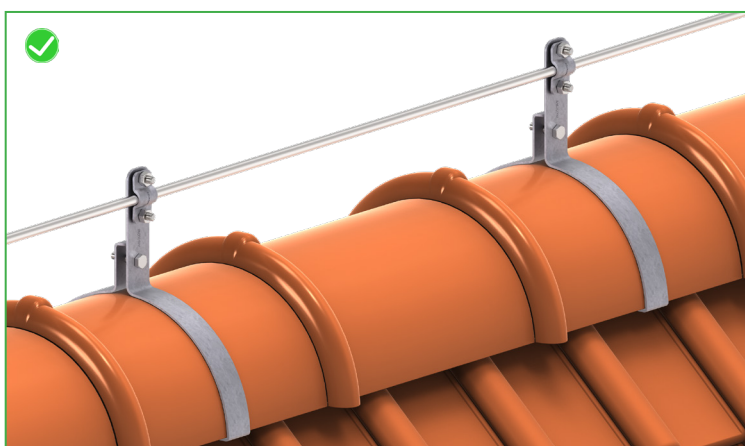

Przewód mocowany jest w zacisku śrubowym.

Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

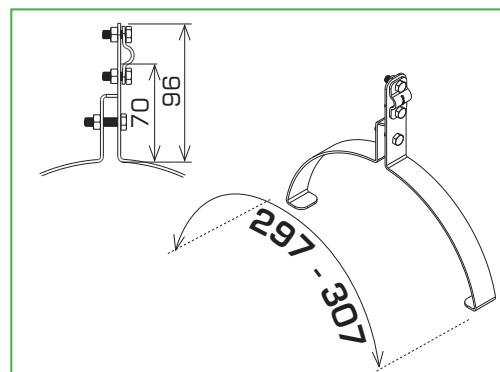
Ilustracja jest przykładem montażu uchwytu na gąsiorze dachowym**Będziesz potrzebował:**

klucz 10

x2

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwytów (maks. co 1 m).
2. Poluzuj śrubę łączącą dwa elementy uchwytu.
3. Ustaw uchwyt na gąsiorze i dopasuj go w zakresie dostępnej regulacji.
4. Dokręć śrubę, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
5. Umieść przewód $\varnothing$ 8 mm w zacisku śrubowym.
6. Dokręć śrubę zacisku, aż przewód będzie pewnie zamocowany.



Dotyczy produktów o indeksie: D193048, D373048, D463048, D283048.

