



1 os.



2 min

Uchwyt rozsuwany – wysoki

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing$ 8 mm wzdłuż kalenicy.

Konstrukcja rozsuwana umożliwia szybki montaż bez demontażu gąsiora oraz dopasowanie do różnych wymiarów i kształtów gąsiorów.


Rozsuw uchwyty jest blokowany śrubą z nakrętką motylkową, co pozwala stabilnie unieruchomić uchwyt na gąsiorze. Zacisk przewodu działa na „wcisk”.

Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.


Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

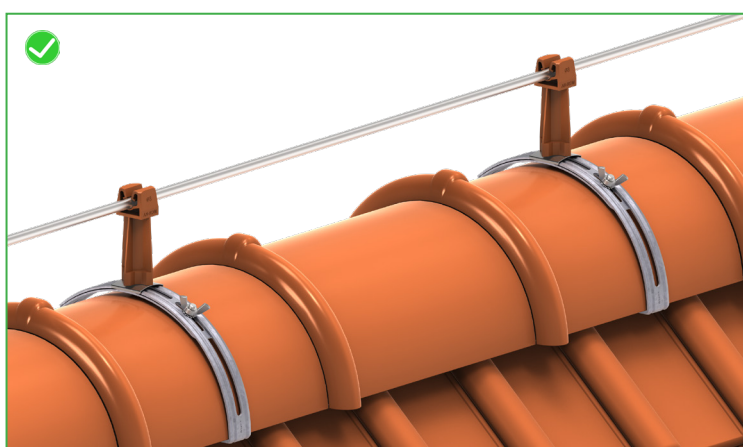Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze dachowym**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Poluzuj nakrętkę motylkową i odblokuj rozsuw uchwyty.
3. Ułóż uchwyt na górze gąsiora i zahacz jeden koniec o krawędź gąsiora.
4. Rozsuń uchwyt do szerokości gąsiora i zahacz drugi koniec o przeciwległą krawędź gąsiora.
5. Dokręć nakrętkę motylkową, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
6. Włóż przewód $\varnothing$ 8 mm, zamknij zacisk „na wcisk” i sprawdź stabilność jego mocowania.

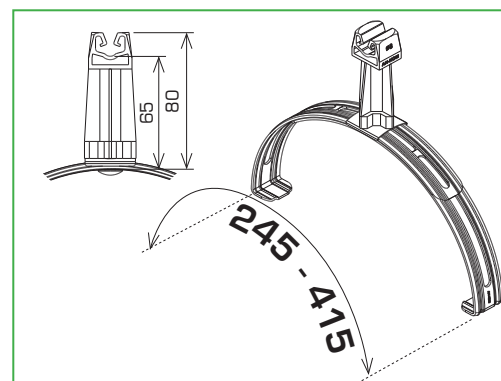

Dotyczy produktów o indeksie: D193260, D373260, D463260, D283260, D193264, D373264, D463264, D283264, D193268, D373268, D463268, D283268.

