



1 os.



2 min

# INSTRUKCJA MONTAŻU

## uchwyty gąsiorowe rozsuwany

### Uchwyt rozsuwany – niski

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego  $\varnothing 8$  mm wzdłuż kalenicy: górą (A) lub bokiem (B). Konstrukcja rozsuwana umożliwia szybki montaż bez demontażu gąsiora oraz dopasowanie do różnych wymiarów i kształtów gąsiorów.

Rozsuw uchwyty jest blokowany śrubą z nakrętką motylkową, co pozwala stabilnie unieruchomić uchwyt na gąsiorze. Zacisk przewodu działa na „wcisk”, a po przełożeniu elementu mocującego na bok uchwyty umożliwia również prowadzenie przewodu bokiem kalenicy.

Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).



**Zalecamy:** Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

### Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze dachowym


górne prowadzenie przewodu

możliwość bocznego prowadzenia przewodu

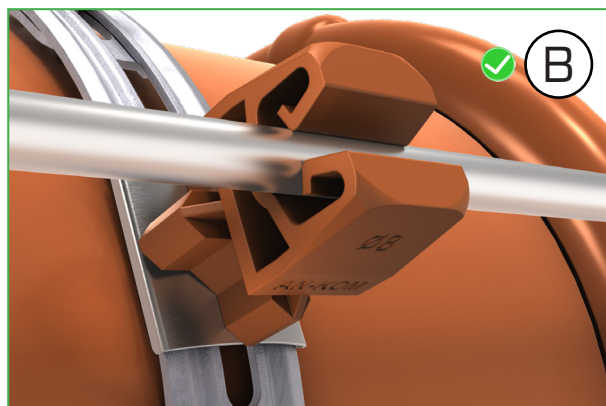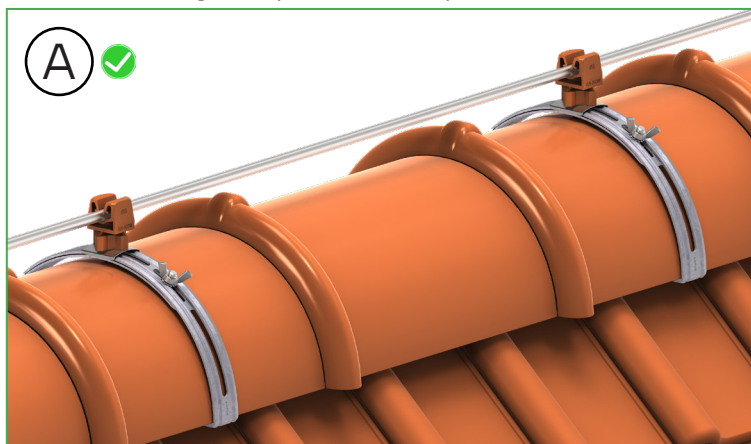

### INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Poluzuj nakrętkę motylkową i odblokuj rozsuw uchwyty.
3. Ułóż uchwyt na górze gąsiora i zahacz jeden koniec o krawędź gąsiora.
4. Rozsuń uchwyt do szerokości gąsiora i zahacz drugi koniec o przeciwną krawędź gąsiora.
5. Dokręć nakrętkę motylkową, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
6. Włóż przewód  $\varnothing 8$  mm, zamknij zacisk „na wcisk” i sprawdź stabilność jego mocowania.
7. Opcjonalnie: aby prowadzić przewód bokiem kalenicy, przełóż zacisk przewodu na bok uchwyty.

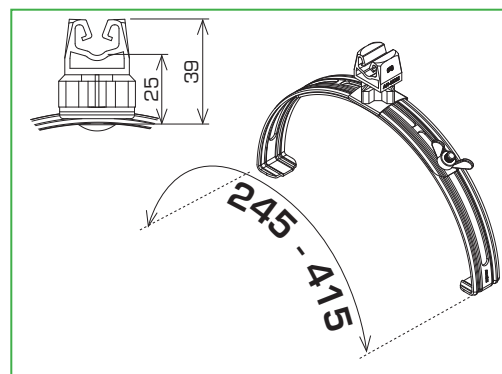

**Dotyczy produktów o indeksie:** D193284, D373284, D463284, D283284, D193288, D373288, D463288, D283288, D193292, D373292, D463292, D283292.



www.an-kom.pl  
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11  
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów