



1 os.



2 min

### Uchwyt dachówkowe - uniwersalny z tworzywa

Przeznaczony jest do mocowania przewodu odgromowego  $\varnothing 8$  mm na dachach pokrytych dachówką, z możliwością prowadzenia wzdłuż i wszerz połaci.

Montaż realizowany jest przez wsunięcie uchwyty między dachówki po odgięciu ząbka (sposób A) lub przez przykręcenie do łąty dachowej wkrętami (sposób B).

Uchwyty rozmieszczać równomiernie zgodnie z projektem, przewód mocować przez wciśnięcie go we wspornik.

Po montażu wykonać kontrolę stabilności i poprawności osadzenia.


**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

**Zalecamy:** Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

### Uchwyt uniwersalny umożliwia montaż na różnych typach dachówek. Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na dachówce ROBEN.

A - montaż uchwyty za pomocą ząbka

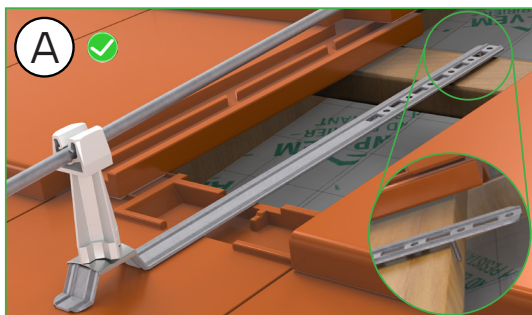


B - montaż uchwyty za pomocą wkrętów

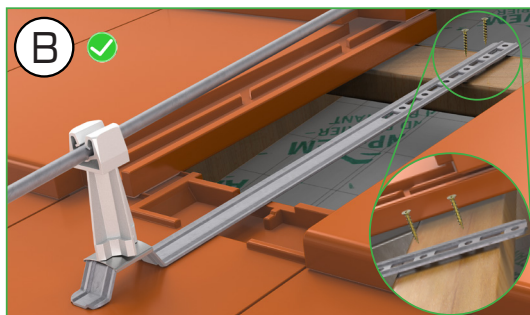

### INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Wybierz miejsce montażu uchwyty zgodnie z projektem instalacji odgromowej.
- Zdecyduj o sposobie montażu:
  - montaż (A) poprzez wsunięcie uchwyty między dachówki.
  - montaż (B) poprzez przykręcenie uchwyty do łąty.
- Sposób (A) - odegnij ząbek i włóż uchwyt pomiędzy dachówki;  
Sposób (B) - przykręć uchwyt do łąty przez otwory montażowe.
- Rozmieść kolejne uchwyty w równych odstępach wzdłuż przewodu  $\varnothing 8$  mm.
- Wciśnij przewód odgromowy  $\varnothing 8$  mm we wspornik uchwyty.

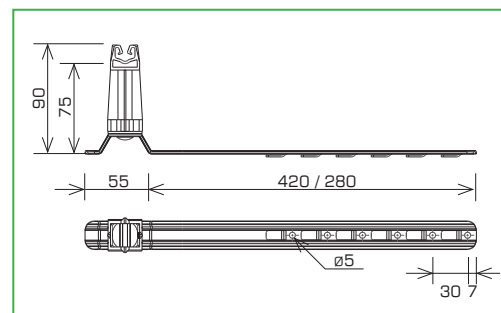

**Dotyczy produktów o indeksie:** E194728, E374728, E464728, E284728, E194732, E374732, E464732, E284732, E194736, E374736, E464736, E284736, E194704, E374704, E464704, E284704, E194708, E374708, E464708, E284708, E194712, E374712, E464712, E284712.

