



Uchwyt dachówkowe - uniwersalny z tworzywa

Przeznaczony jest do mocowania przewodu odgromowego $\varnothing 8$ mm na dachach pokrytych dachówką, z możliwością prowadzenia wzdłuż i wszerz połaci.

Montaż realizowany jest przez wsunięcie uchwyty między dachówki po odgięciu ząbka (sposób A) lub przez przykręcenie do łąty dachowej wkrętami (sposób B).

Uchwyty rozmieszczać równomiernie zgodnie z projektem, przewód mocować przez wciśnięcie go we wspornik.

Po montażu wykonać kontrolę stabilności i poprawności osadzenia.


Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Uchwyt uniwersalny umożliwia montaż na różnych typach dachówek. Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na dachówce ROBEN.

A - montaż uchwyty za pomocą ząbka

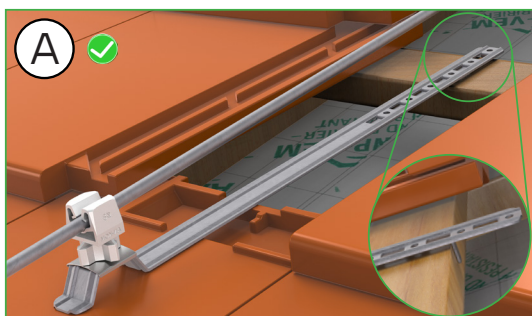


B - montaż uchwyty za pomocą wkrętów

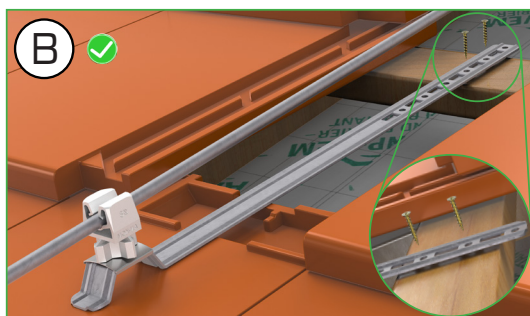

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Wybierz miejsce montażu uchwyty zgodnie z projektem instalacji odgromowej.
- Zdecyduj o sposobie montażu:
 - montaż (A) poprzez wsunięcie uchwyty między dachówki.
 - montaż (B) poprzez przykręcenie uchwyty do łąty.
- Sposób (A) - odegnij ząbek i włóż uchwyt pomiędzy dachówki;
Sposób (B) - przykręć uchwyt do łąty przez otwory montażowe.
- Rozmieść kolejne uchwyty w równych odstępach wzdłuż przewodu $\varnothing 8$ mm.
- Wciśnij przewód odgromowy $\varnothing 8$ mm we wspornik uchwyty.

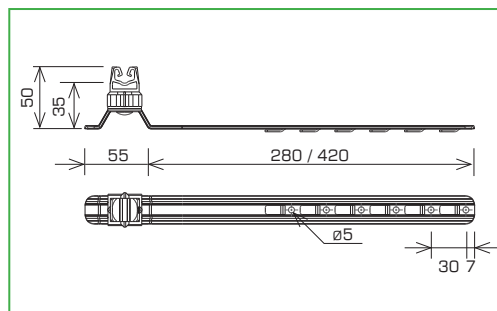

Dotyczy produktów o indeksie: E194740, E374740, E464740, E284740, E194744, E374744, E464744, E284744, E194748, E374748, E464748, E284748, E194716, E374716, E464716, E284716, E194720, E374720, E464720, E284720, E194724, E374724, E464724, E284724.

