



1 os.



7 min

Wspornik do prowadzenia bednarki





Wspornik do prowadzenia bednarki to element przeznaczony do stabilnego mocowania i prowadzenia przewodów odgromowych wykonanych z bednarki lub drutu. Produkt umożliwia zachowanie odpowiedniego przebiegu przewodu w gruncie, zapewniając jego prawidłowe ułożenie oraz utrzymanie wymaganej odległości od podłoża.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu wspornika do prowadzenia bednarki

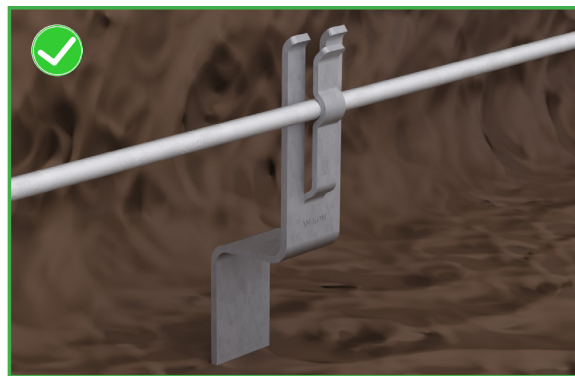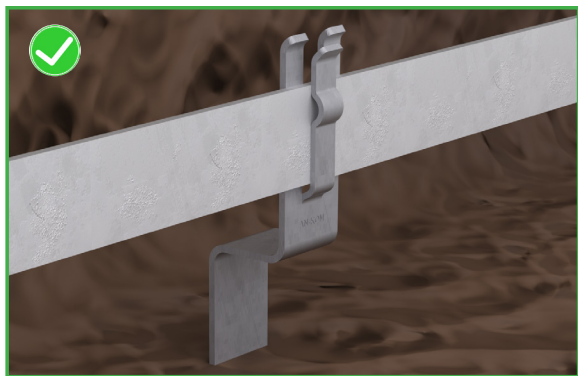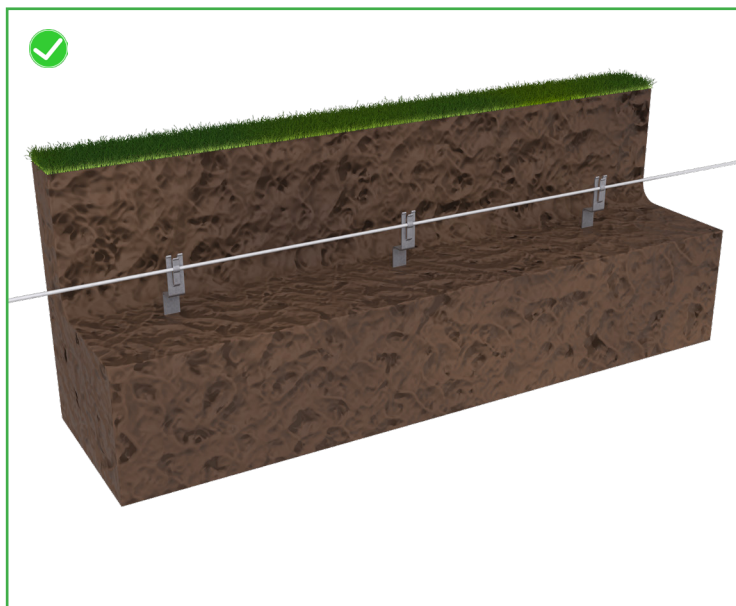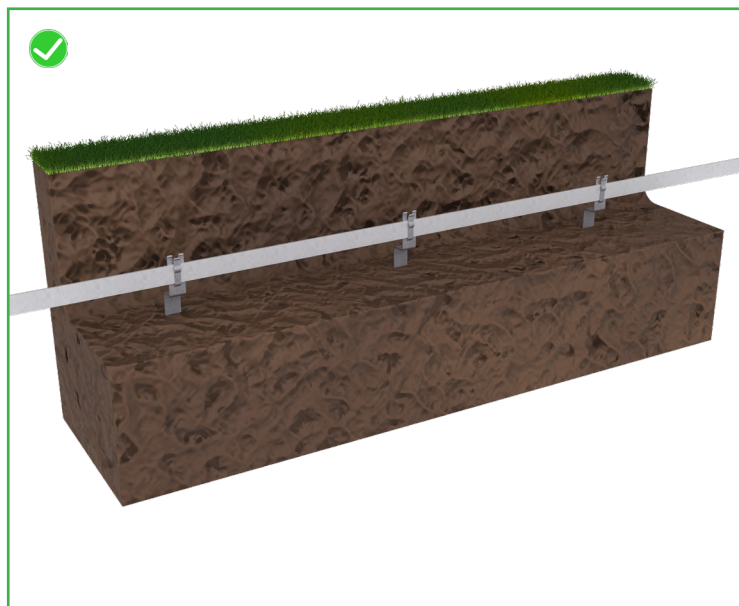

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz trasę prowadzenia bednarki w wykopie fundamentowym lub w gruncie.
2. Wbij wsporniki w podłoże, zachowując maksymalny rozstaw 1 m między kolejnymi elementami.
3. Ustaw wsporniki w jednej linii, zapewniając prawidłowy przebieg przewodu.
4. Umieść bednarkę lub przewód okrągły w uchwycie wspornika.
5. Sprawdź stabilność zamocowania oraz poprawność prowadzenia przewodu na całej długości trasy.
6. Po zakończeniu montażu wykonaj dalsze prace instalacyjne zgodnie z projektem.

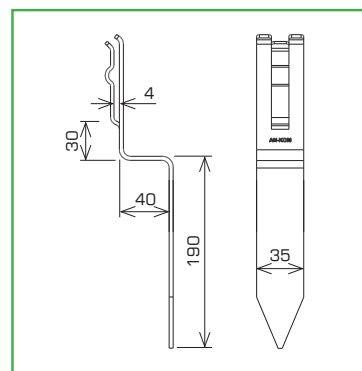

Dotyczy produktów o indeksie: F195064.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów