



6 min



2 os.



Uziomy nieprzedłużane

Uziomy nieprzedłużane przeznaczone są do wykonywania pionowych instalacji uziemiających o określonej głębokości. Stanowią pojedynczy element uziemiający, stosowany wszędzie tam, gdzie warunki gruntowe pozwalają na uzyskanie wymaganej rezystancji uziemienia bez konieczności dalszego pogłębiania instalacji. Dzięki prostej konstrukcji zapewniają szybki montaż, trwałość oraz skuteczne odprowadzanie prądów do gruntu, znajdując zastosowanie w instalacjach odgromowych, energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Odległość między uziomami pionowymi powinna wynosić optymalnie $2 \times$ ich głębokość. Uziom otokowy należy układać na głębokości 0,5–0,8 m poniżej poziomu terenu.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

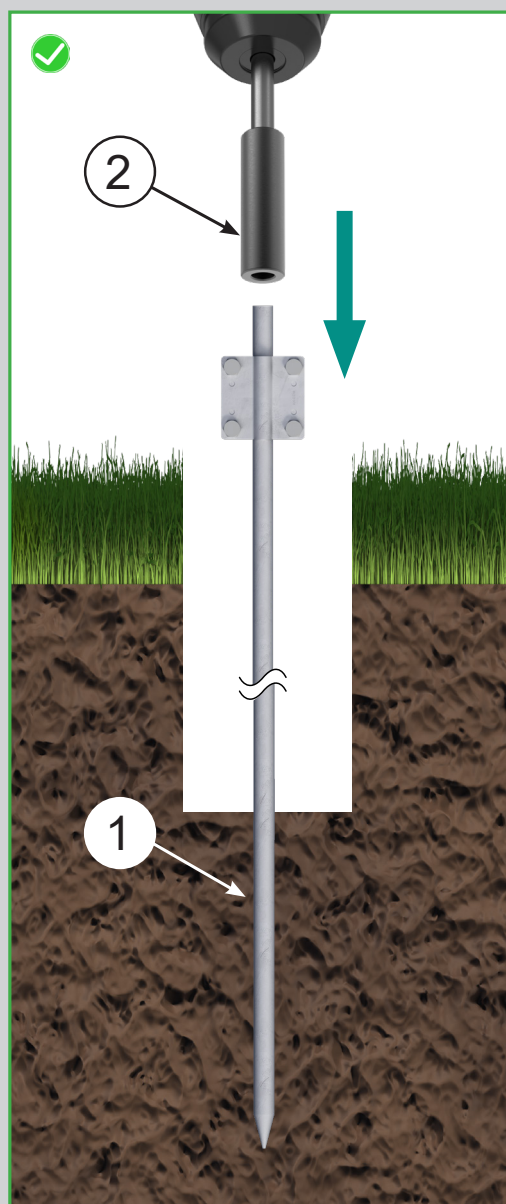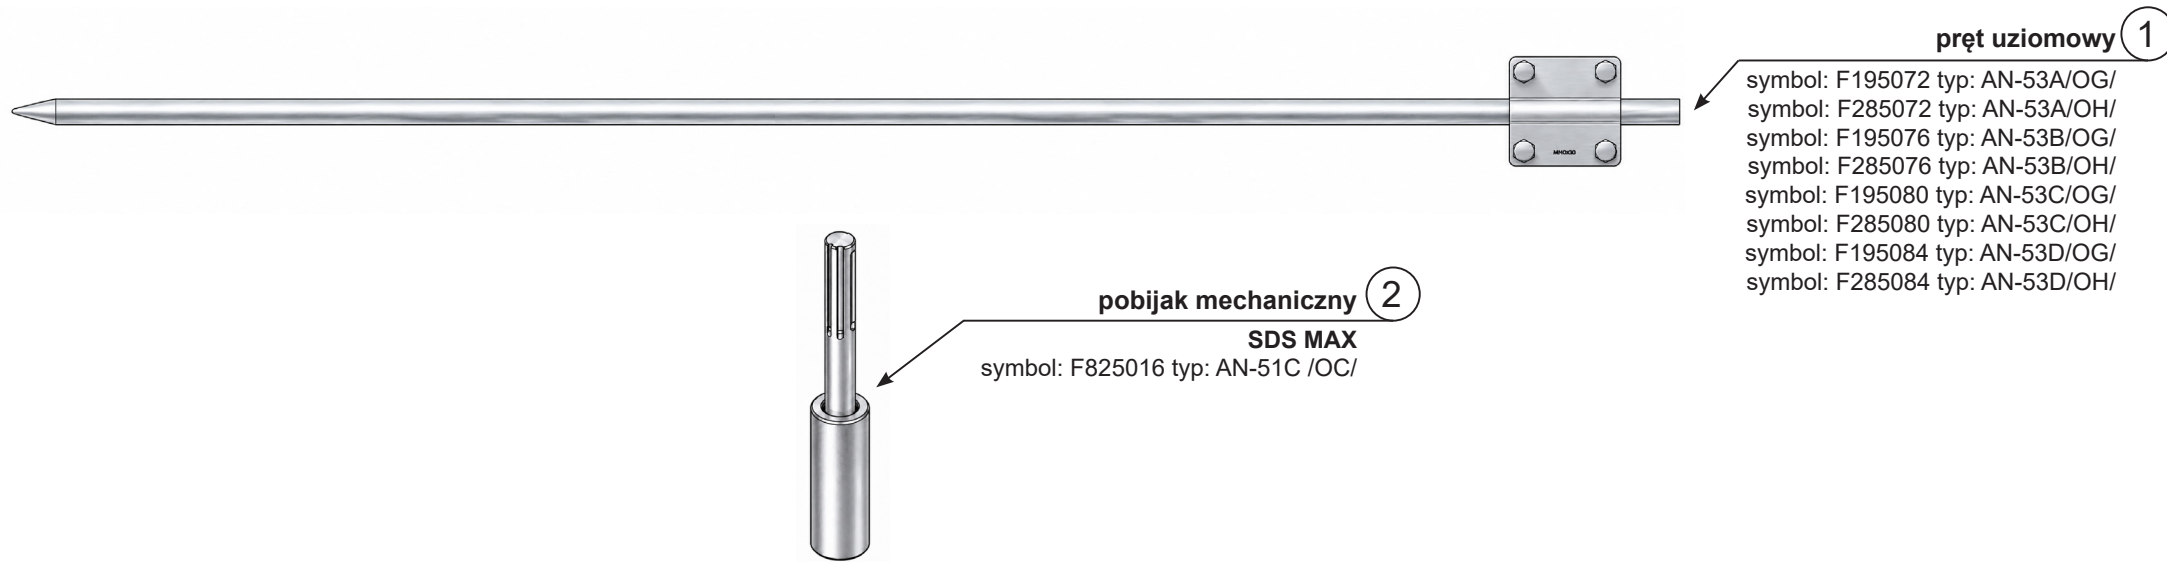


INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz miejsce wykonania uziemienia pionowego.
2. Za pomocą młota udarowego wbij w grunt uziom (poz. 1), używając odpowiedniego pobijaka mechanicznego (poz. 2).
3. Wbij uziom na jego pełną długość lub do głębokości określonej w projekcie instalacji.
4. Po zakończeniu montażu wykonaj połączenie z bednarką lub przewodem odprowadzającym za pomocą złącza uziomowego.
5. Sprawdź wartość rezystancji uziemienia. Zalecana wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω (o ile projekt instalacji nie określa inaczej).
6. W przypadku nieuzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia należy zastosować dodatkowe uziomy lub inne rozwiązanie przewidziane w projekcie instalacji.

Będziesz
potrzebował:

młot
udarowy

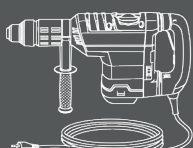

miernik



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów