



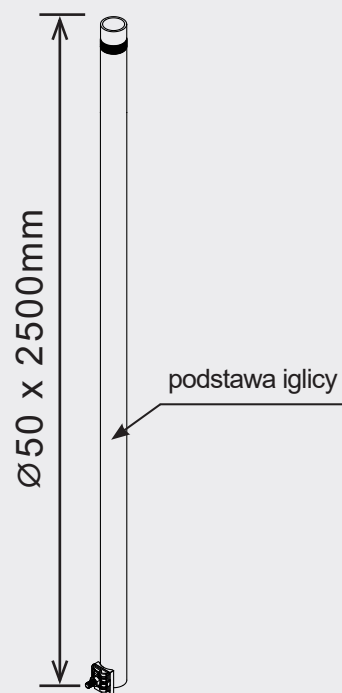

Elementy kompletu

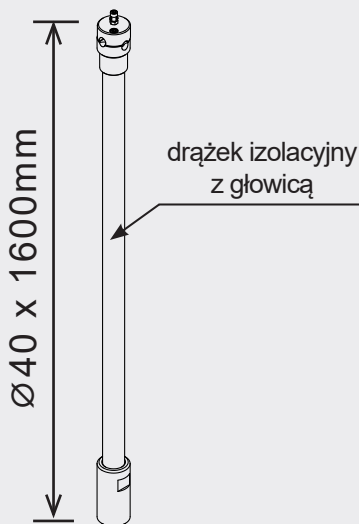

Będziesz potrzebować:




klucz 17 - 1x



klucz 52 - 1x

klucz
imbusowy 6 - 1x

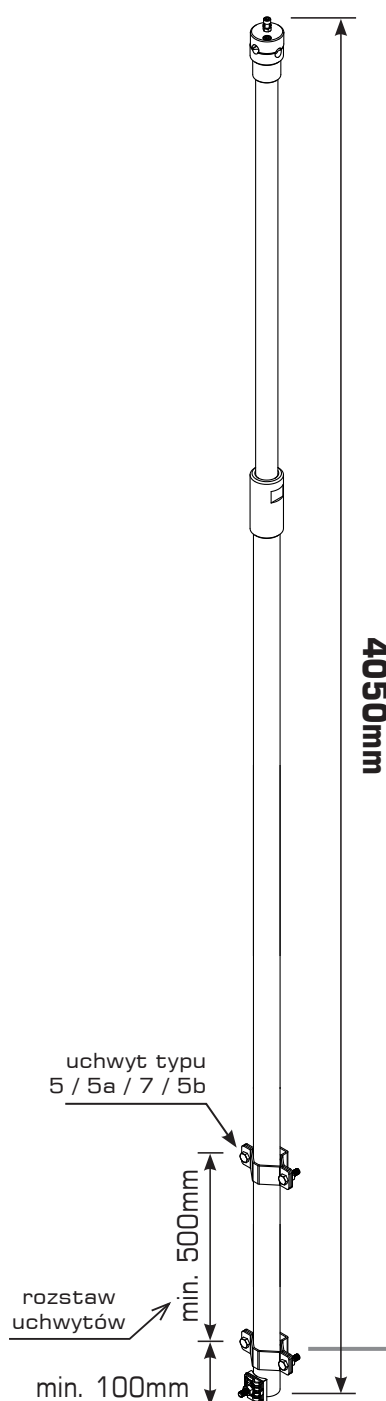

Maszt klatkowy izolowany


Izolowany maszt przeznaczony do wykonywania poziomych siatek zwodów odgromowych. Pomiedzy dwoma masztami rozwiesza się przewód lub linkę odgromową, mocowaną w głowicach znajdujących się na szczycie pionowych drążków izolacyjnych. Pionowy drążek izolacyjny zapewnia wymaganą separację pomiędzy przewodem odgromowym, a chronionymi elementami, instalacjami lub urządzeniami znajdującymi się poniżej pinowego drążka izolacyjnego. Pozwala to zachować odpowiedni odstęp izolacyjny i ograniczyć ryzyko przeskoku iskrowego.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).





Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

W celu poprawnego zamocowania iglicy do płaskiego podłoża należy dobrać kotwy które są w stanie wytrzymać minimalne obciążenie wyrywające, w zależności od rodzaju masztu wynosi ono:

Rodzaj masztu	Minimalna wytrzymałość kotwy
H926078	10,5 kN

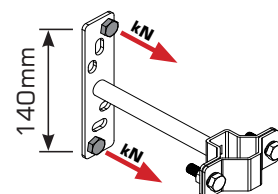

min. ilość uchwytów potrzebna do montażu

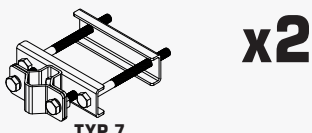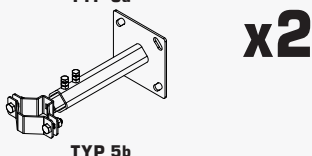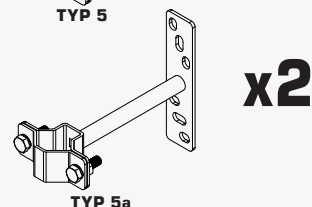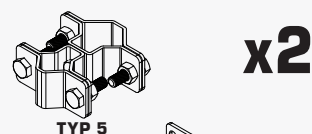




8 min





1 os.

DOBIERZ UCHWYT


Uchwyt typu 5

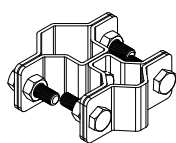



MONTAŻ DO RURY

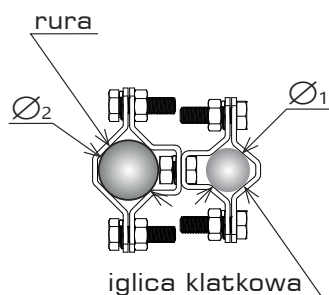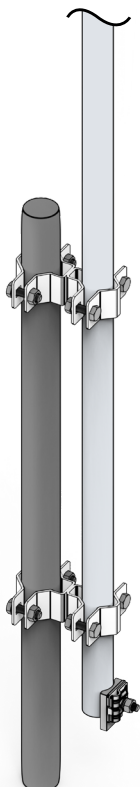


Uchwyt typu 5a

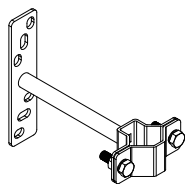



MONTAŻ DO ŚCIANY

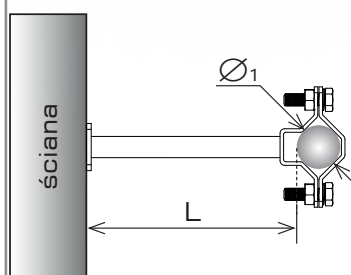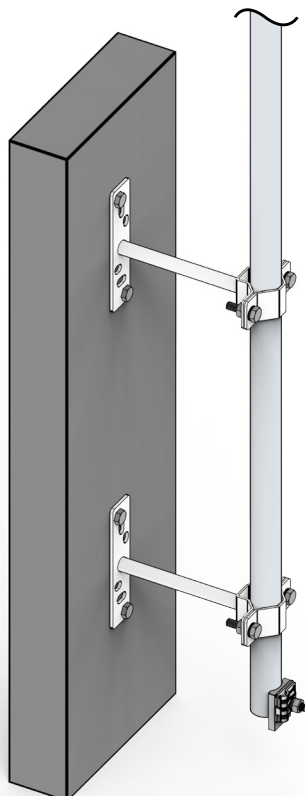


Uchwyt typu 5b

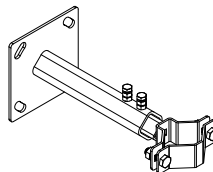



MONTAŻ DO ŚCIANY

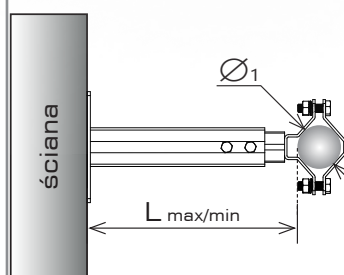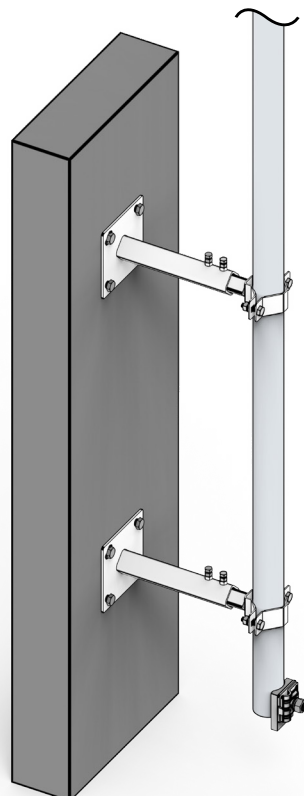

Uchwyt typu 7

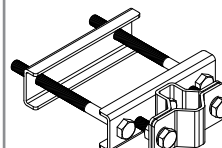

MONTAŻ DO Kształtownika

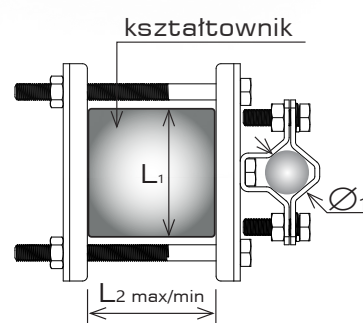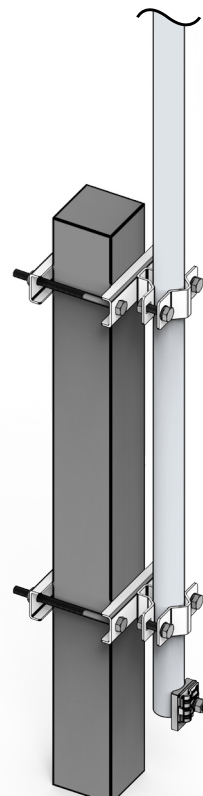

	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)/(cale)		Ø1 (mm)	L (mm)		Ø1 (mm)	L max/min (mm)		Ø1 (mm)	L1 (mm)	L2 max/min (mm)
H196094	50	42,4 / 1 1/4"	J196744	50	150	J196784	50	200/150	J196700	50	80	90/20
H196106	50	48,3 / 1 1/2"	J196756	50	250	J196772	50	380/235	J196704	50	100	110/40

Ilość zastosowanych uchwytów zależna jest od rodzaju masztu

Będziesz potrzebował:



2x

klucz 17



2x

klucz 13

