




Elementy kompletu



Będziesz potrzebować:

imbus 6 - 1x
klucz 17 - 1x

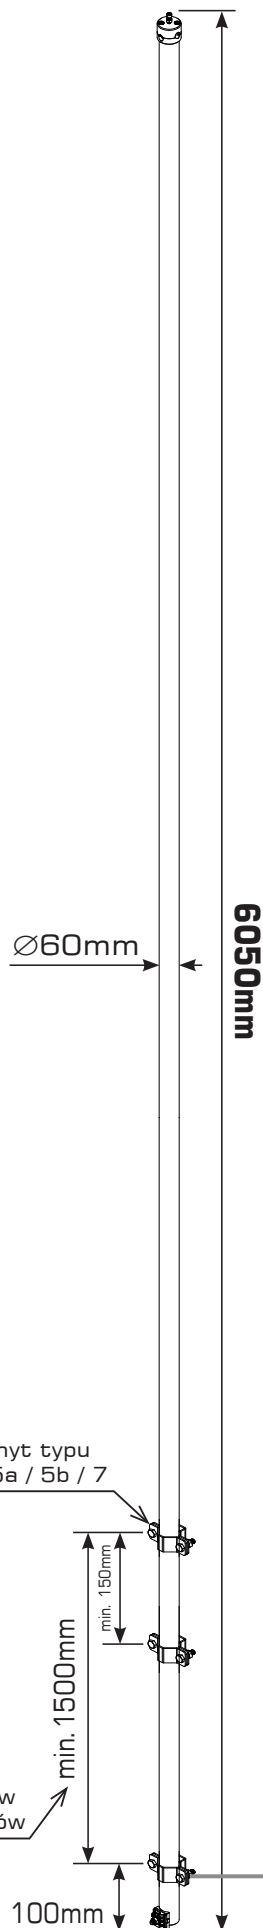

Iglica klatkowa

Przeznaczona do budowy zwodów poziomych podwyższonych, tworzących klatkę ochronną nad chronionym obszarem.


Montaż iglicy odbywa się za pomocą odpowiednio dobranych uchwytów montażowych, dobieranych w zależności od miejsca mocowania oraz typu konstrukcji wsporczej. Pomiędzy masztami rozciąga się przewód stanowiący element przechwytyjący instalacji odgromowej. Iglica wyposażona jest w złącze umożliwiające podłączenie przewodu odgromowego Ø8 mm do instalacji odgromowej.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

W celu poprawnego zamocowania iglicy do płaskiego podłoża należy dobrać kotwy które są w stanie wytrzymać minimalne obciążenie wyrywające, w zależności od rodzaju masztu wynosi ono:

Rodzaj masztu	Minimalna wytrzymałość kotwy
H926130	10kN

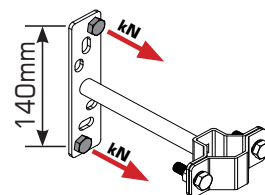


minimalna ilość uchwytów potrzebna do montażu




TYP 5

x3

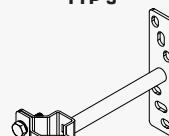


TYP 5a

x3

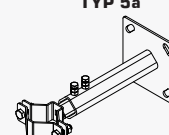

TYP 5b

x3



TYP 7

x3




8 min





1 os.

DOBIERZ UCHWYT


Uchwyt typu 5

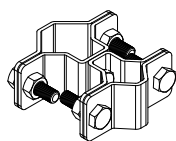



MONTAŻ DO RURY

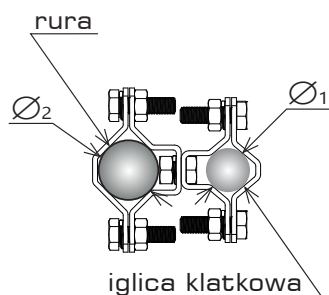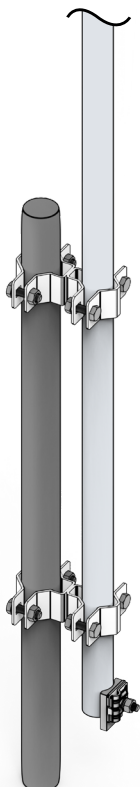


Uchwyt typu 5a

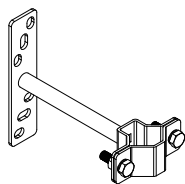



MONTAŻ DO ŚCIANY

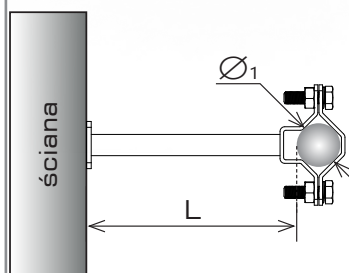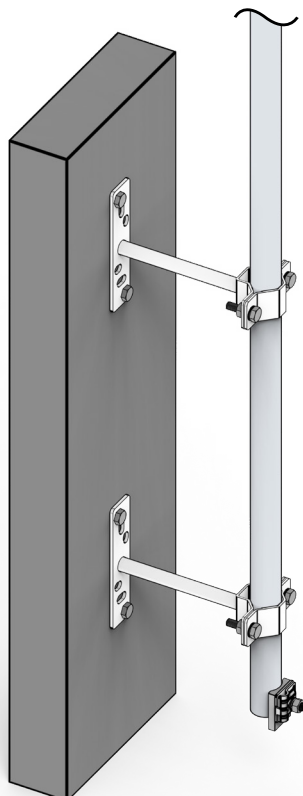


Uchwyt typu 5b

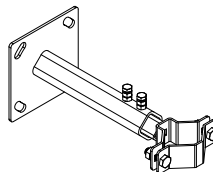



MONTAŻ DO ŚCIANY

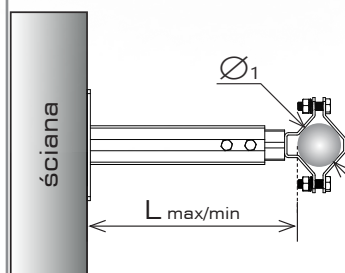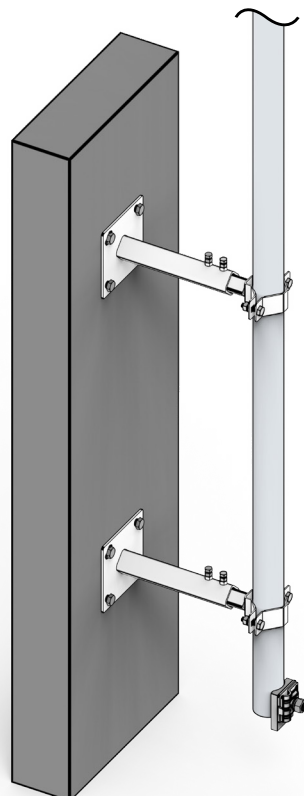

Uchwyt typu 7

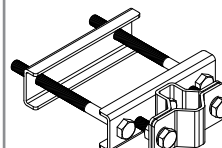

MONTAŻ DO Kształtownika

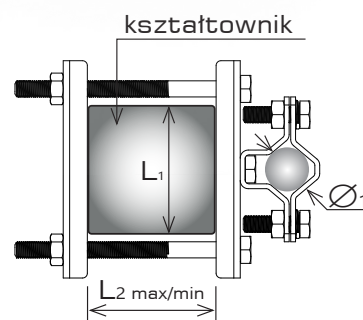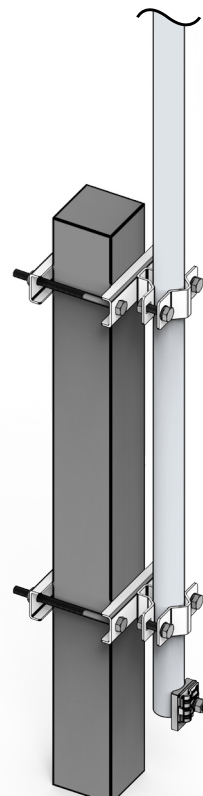

	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)/(cale)		Ø1 (mm)	L (mm)		Ø1 (mm)	L _{max/min} (mm)		Ø1 (mm)	L1 (mm)	L2 _{max/min} (mm)
H196098	60	42,4 / 1 1/4"	J196748	60	150	J196788	60	200/150	J196708	60	80	90/20
H196110	60	48,3 / 1 1/2"	J196760	60	250	J196776	60	380/235	J196712	60	100	110/40

Ilość zastosowanych uchwytów zależna jest od rodzaju masztu

Będziesz potrzebować:



2x

klucz 17



2x

klucz 13

