



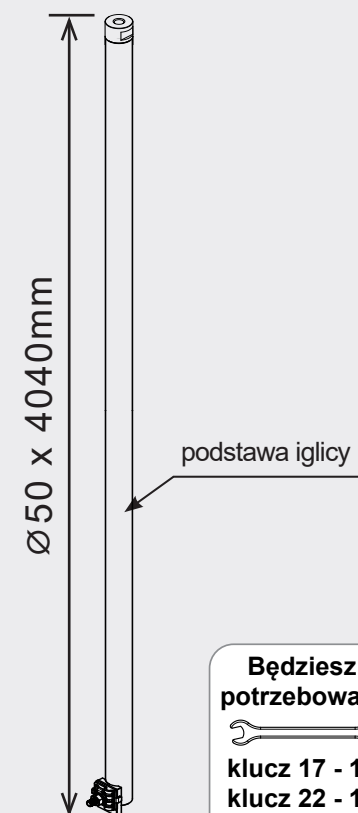


Elementy kompletu

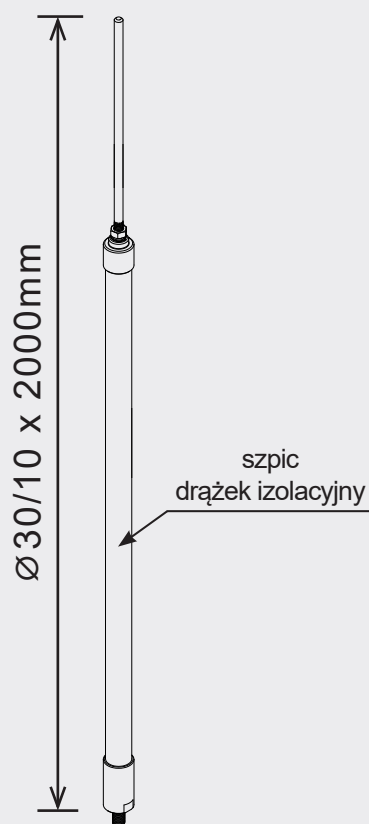

Będziesz potrzebować:

klucz 17 - 1x
klucz 22 - 1x
klucz 32 - 1x

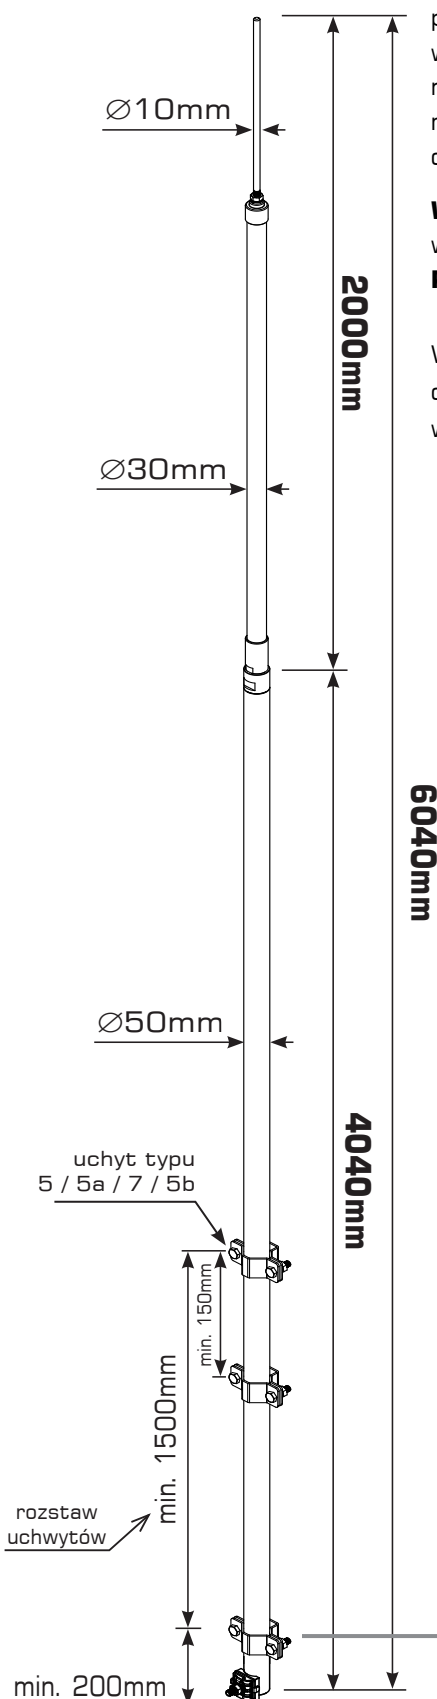

6040mm

4040mm

2000mm

Ø10mm

Ø30mm

Ø50mm

uchyt typu
5 / 5a / 7 / 5b

min. 150mm

min. 1500mm

rozstaw
uchwyty

min. 200mm

Maszt rurowy izolowany do PW


Maszt rurowy izolowany do przewodu w izolacji wysokonapięciowej PW przeznaczony jest do ochrony urządzeń dachowych na obiektach przemysłowych. Stosuje się go w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganego odstępu iskrobezpiecznego. Produkt umożliwia odprowadzenie prądu piorunowego z iglicy za pomocą przewodu prowadzonego w izolacji wysokonapięciowej PW. Konstrukcja obejmuje iglicę nierdzewną, pionowy drążek izolacyjny oraz aluminiową podstawę rurową. Maszt montuje się za pomocą uchwytych ściennych, do barierek lub profili zamkniętych.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).





Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

W celu poprawnego zamocowania iglicy do płaskiego podłoża należy dobrać kotwy które są w stanie wytrzymać minimalne obciążenie wyrwywające, w zależności od rodzaju masztu wynosi ono:

Rodzaj masztu	Minimalna wytrzymałość kotwy
H926349	6kN

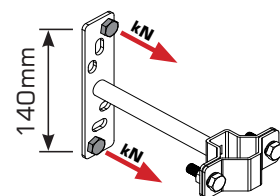

min. ilość uchwytych potrzebna do montażu

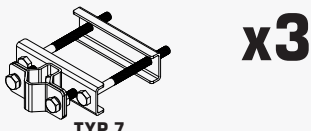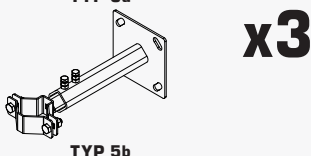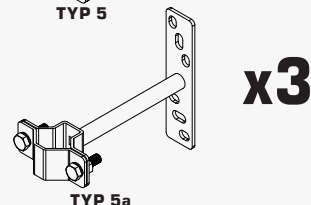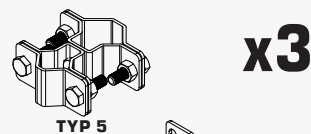




8 min





1 os.

DOBIERZ UCHWYT


Uchwyt typu 5

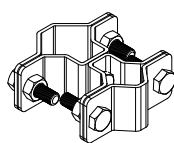



MONTAŻ DO RURY

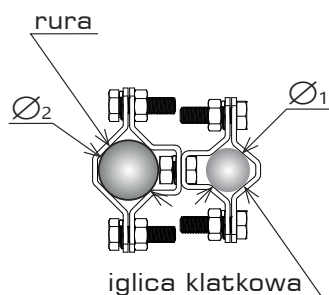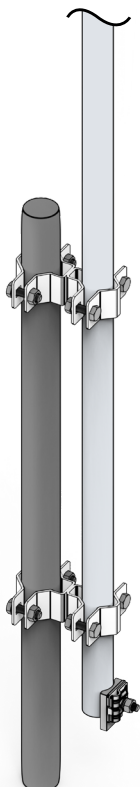


Uchwyt typu 5a

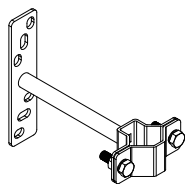



MONTAŻ DO ŚCIANY

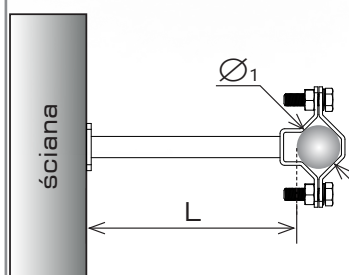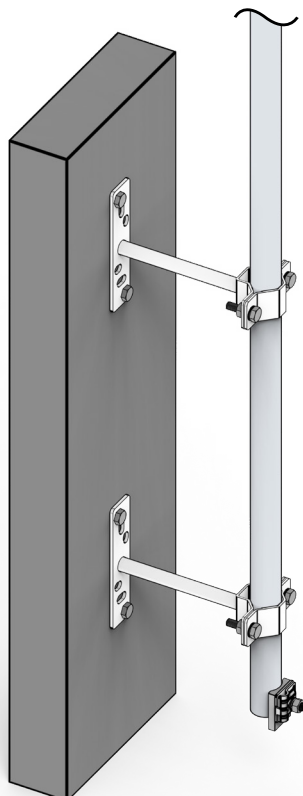


Uchwyt typu 5b

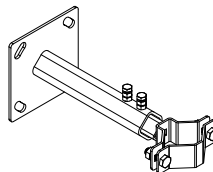



MONTAŻ DO ŚCIANY

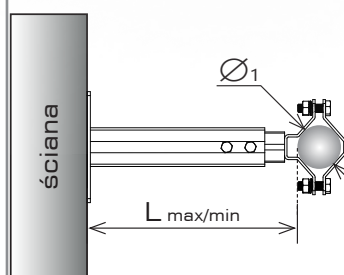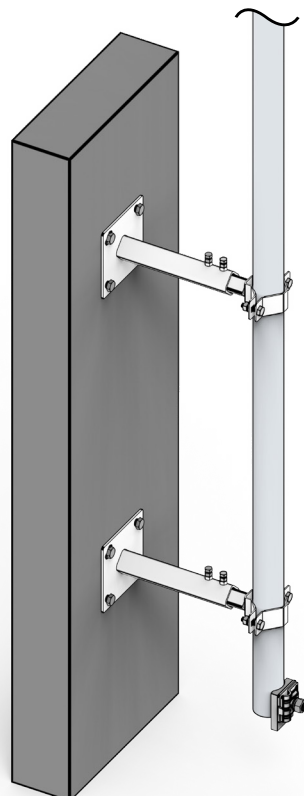

Uchwyt typu 7

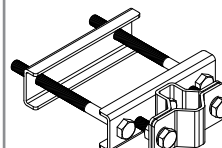

MONTAŻ DO Kształtownika

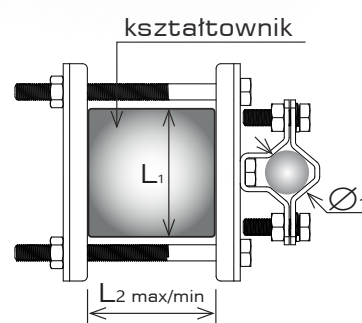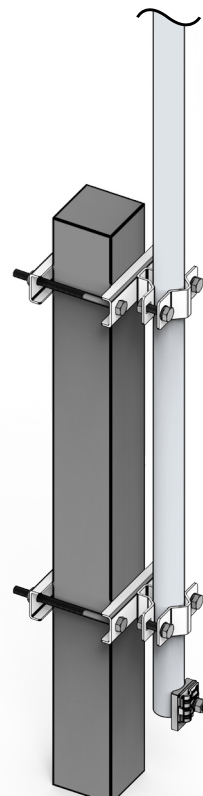

	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)/(cale)		Ø1 (mm)	L (mm)		Ø1 (mm)	L _{max/min} (mm)		Ø1 (mm)	L1 (mm)	L2 _{max/min} (mm)
H196094	50	42,4 / 1 1/4"	J196744	50	150	J196784	50	200/150	J196700	50	80	90/20
H196106	50	48,3 / 1 1/2"	J196756	50	250	J196772	50	380/235	J196704	50	100	110/40

Ilość zastosowanych uchwytów zależna jest od rodzaju masztu

Będziesz potrzebował:



2x

klucz 17



2x

klucz 13





8 min




1 os.

AKCESORIA MASZTÓW PW



1

H196288
B931516




2

H286268



3

H286009




4

A191012



5

L927520



6

H826013



7

H646308




8

H286272



9

H286260

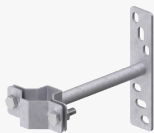

10

J196740

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1 - uchwyt betonowy | 2 - zacisk uziemiający | 3 - końcówka PW |
| 4 - złącze przelotowe | 5 - przewód odgrom. | 6 - przewód PW |
| 7 - opaska zaciskowa | 8 - obejmą uziemiającą | 9 - złącze PW |

