




Łączniki rur odgromowych

Złączka sztywna służy do trwałego połączenia dwóch odcinków rury odgromowej w linii prostej, zapewniając ciągłość osłony przewodu odgromowego na całej trasie prowadzenia instalacji. Element umożliwia szybki i stabilny montaż rur oraz zachowanie estetycznego i osiowego połączenia.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.


Ilustracja jest przykładem montażu złączki odgromowej.

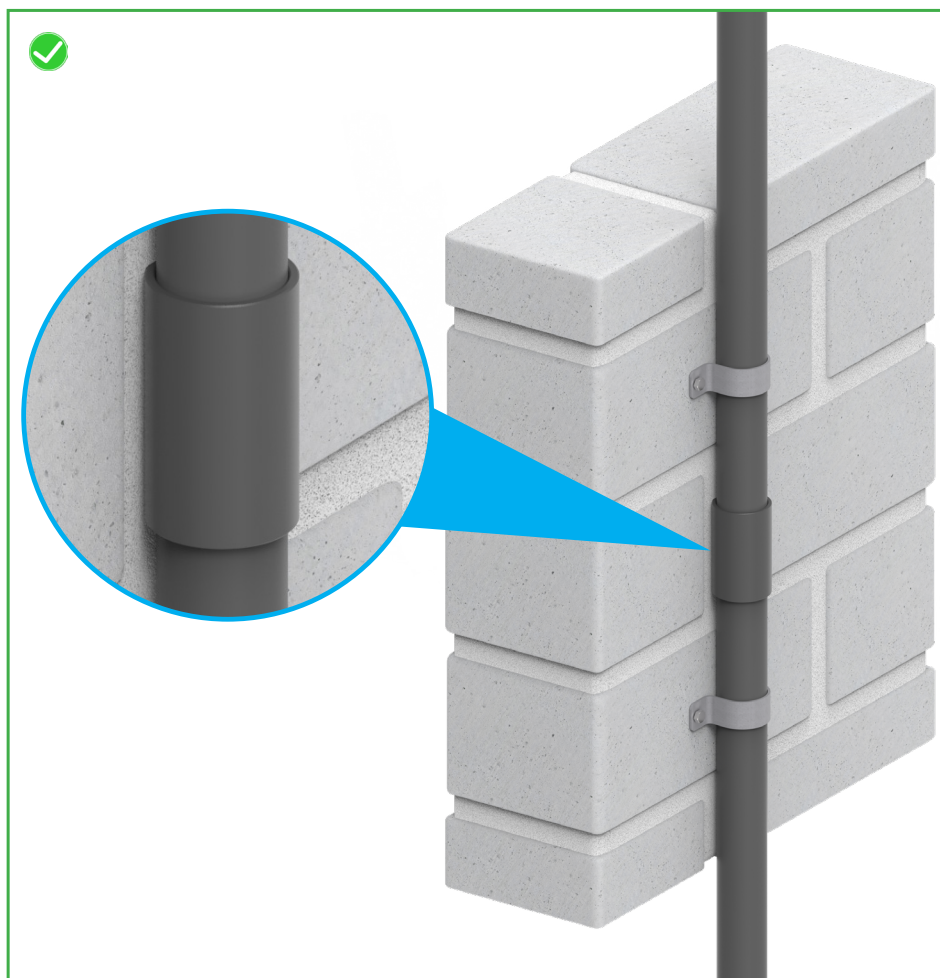


INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Przygotuj końce obu odcinków rury – powinny być prosto obcięte, oczyszczone z zadziorów oraz wolne od zabrudzeń.
2. Nasuń złączkę sztywną na koniec pierwszego odcinka rury do połowy jej długości.
3. Wsuń drugi odcinek rury z przeciwnej strony złączki, dosuwając go do oporu lub do momentu zetknięcia się końców rur wewnątrz złączki.
4. Ustaw rury w jednej osi i sprawdź, czy złączka jest osadzona równomiernie na obu odcinkach.
5. Zamocuj uchwyty rury po obu stronach złączki zgodnie z instrukcją montażu rury odgromowej, zachowując maksymalny rozstaw uchwytów 1 m.
6. Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność połączenia oraz prawidłowe ułożenie rury na całej długości trasy.

AN-Z025/20



AN-Z046/40



Dotyczy produktów o indeksie: M648020, M648024.

