



1 os.



4 min


Kolana rur odgromowych

Kolano odgromowe służy do wyprowadzenia instalacji odgromowej prowadzonej wewnątrz elewacji na zewnątrz budynku. Montowane na rurze odgromowej tuż pod okapem umożliwia bezpieczne przejście przewodu przez warstwę ocieplenia oraz jego estetyczne poprowadzenie na połac dachową. Odpowiednio wyprofilowana konstrukcja zapewnia właściwy promień gięcia przewodu, chroniąc go przed uszkodzeniami. Produkt jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV, dzięki czemu gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd instalacji.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu kolana rury odgromowej.

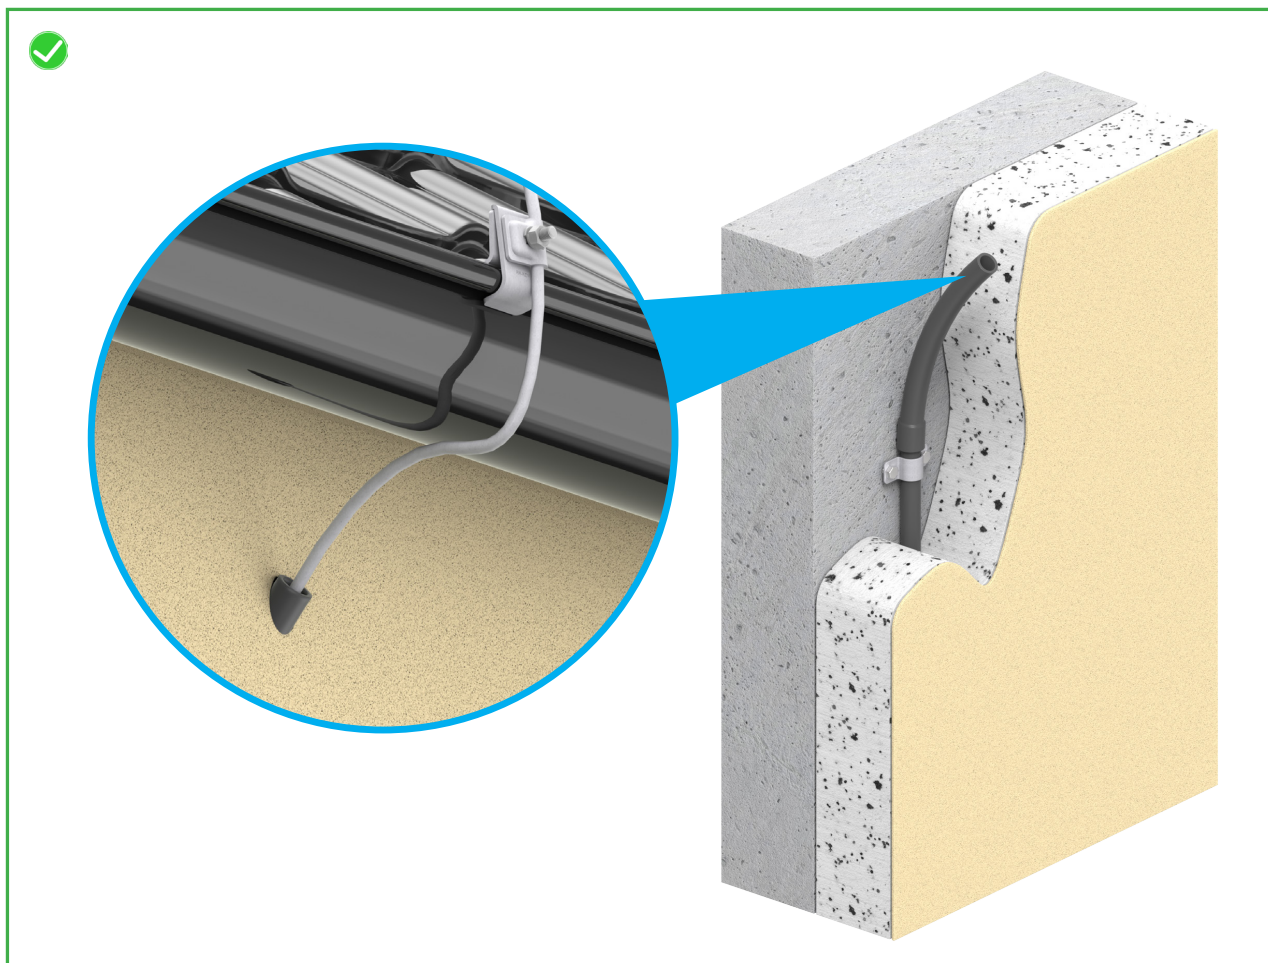

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Zamontuj rurę odgromową w warstwie ocieplenia lub elewacji zgodnie z przebiegiem instalacji odgromowej.
2. Osadź kolano odgromowe na górnym końcu rury odgromowej.
3. Zamocuj obejmę rury odgromowej bezpośrednio pod kielichem kolana, stabilizując miejsce połączenia elementów.
4. Przeprowadź przewód odgromowy przez rurę i kolano, wyprowadzając go na zewnątrz budynku.
5. Poprowadź przewód na połac dachową i zamocuj go do odpowiednich uchwytów zgodnie z projektem instalacji.
6. Sprawdź poprawność zamocowania wszystkich elementów oraz ciągłość wykonanej instalacji odgromowej.

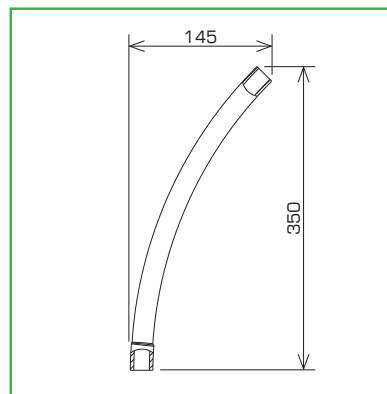

Dotyczy produktów o indeksie: M648004, M648028.

